
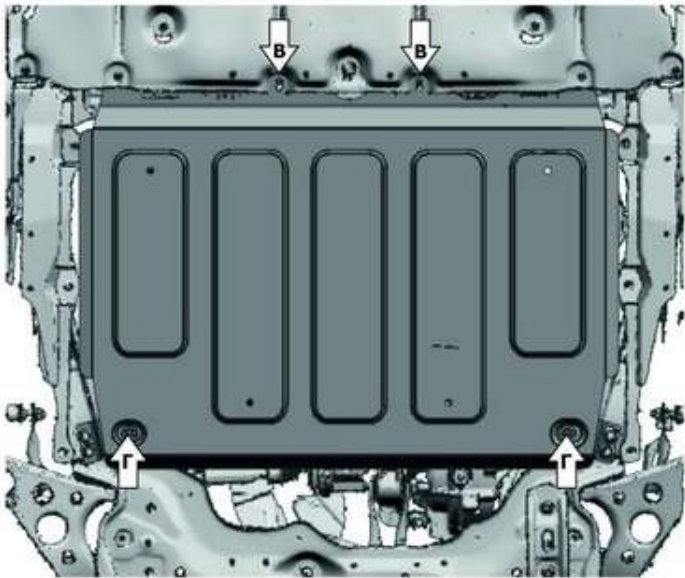
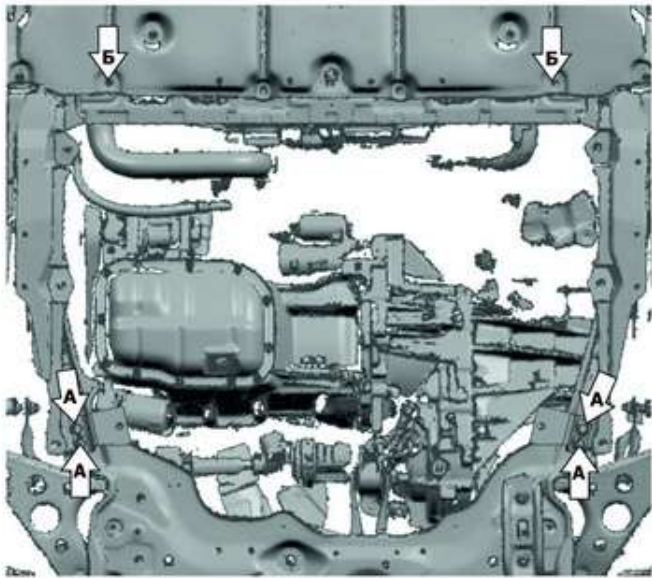


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Corolla	2018-	1.6	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ

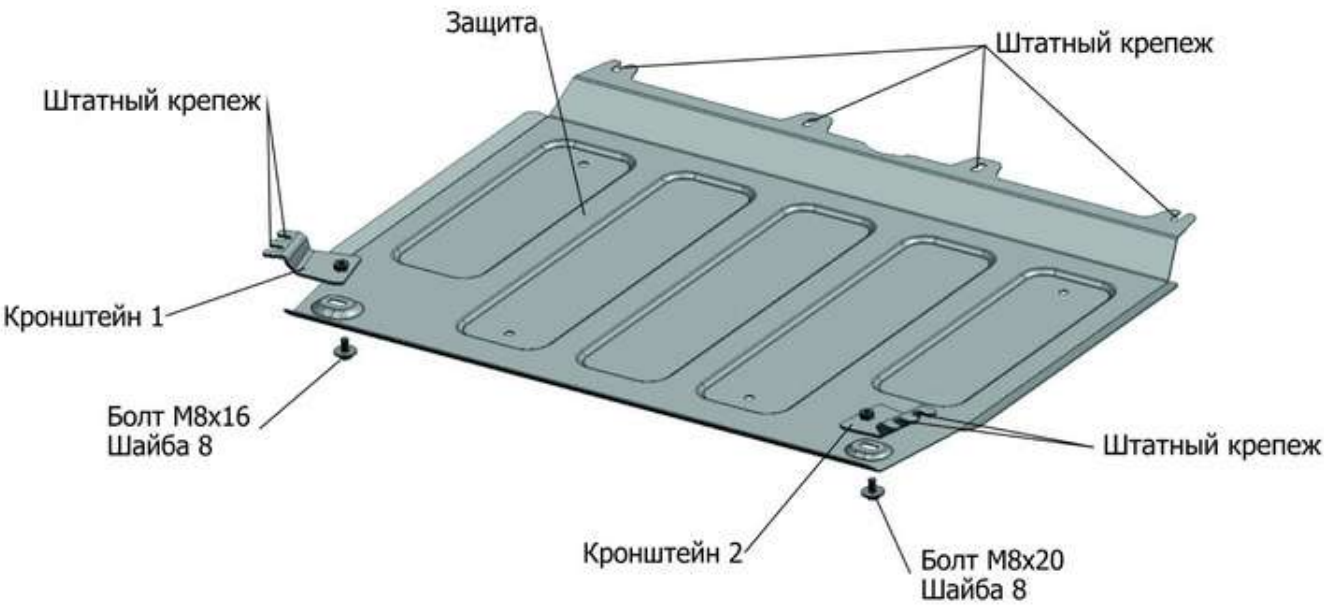

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить штатный крепеж в отверстия (Б) на 2-3 оборота.
3. Ослабить болты (А) в подрамнике.
4. Завести кронштейны 1 и 2 под ослабленные болты (А).
5. Завести переднюю часть защиты под штатный крепеж (Б) и пластиковый пыльник.
6. Заднюю часть защиты закрепить Болтами M8x20 через отверстия (Г).
7. Закрепить переднюю часть защиты штатным крепежом через отверстия (В).
8. Резьбовые соединения затянуть необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	2 шт	24.0 Нм
Шайба 8	2 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Защита	1 шт	