


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Демонтировать силовой элемент кузова, и установить на его место крепёжный кронштейн **1**.
3. Установить защиту, прикрепив её основание болтами M10X20(25), а переднюю часть штатными болтами или болтами M8X20(25).
4. Дополнительно прикрепить защиту при помощи крепёжных планок **2** с болтами M8X20(25).
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	5 шт.
Болт M10X20(25)	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.

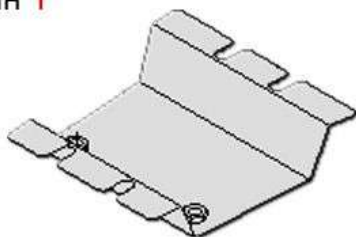

Крепёжная планка **2**

2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2230st

Subaru Impreza

Год выпуска: 2000-2007

Объём двигателя: all

Защита картера

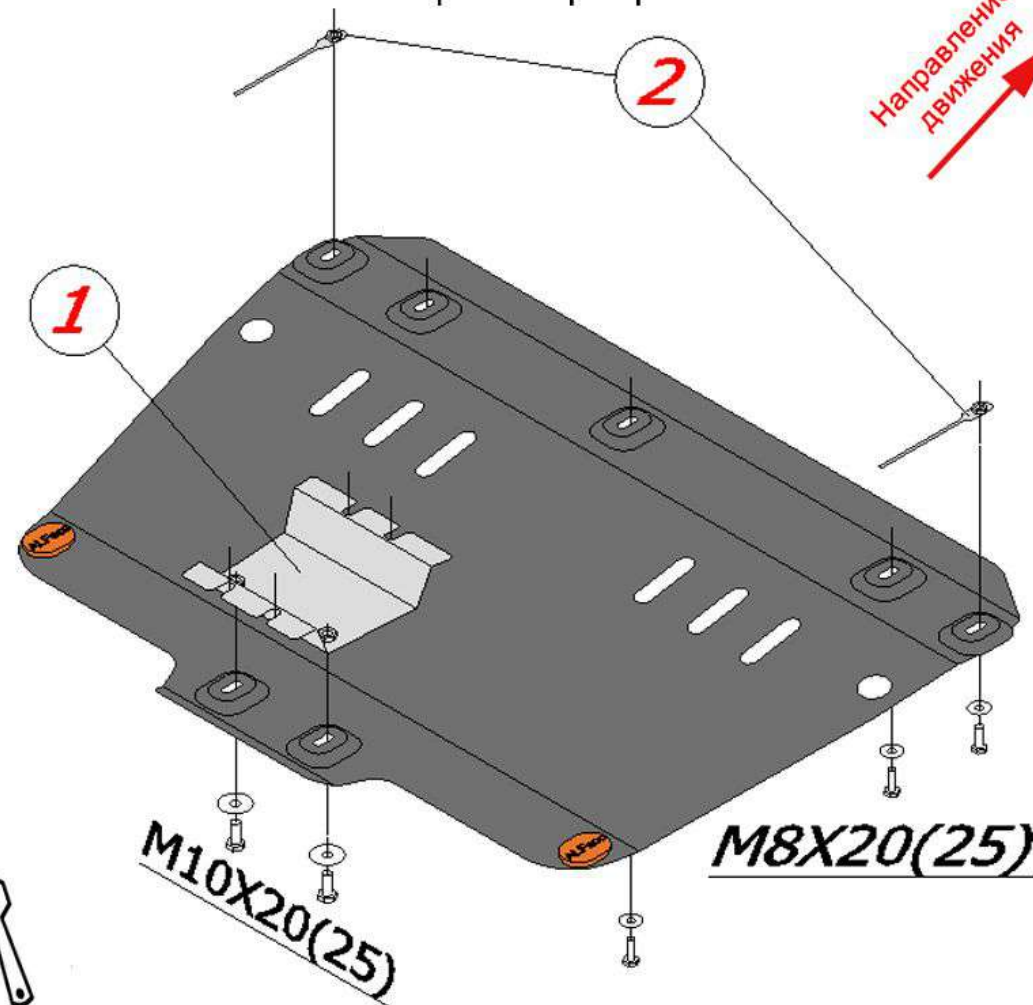

Вес защиты: 8.8 кг

Вес комплектации: 0.9 кг

Размер защиты: 974x698x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ