

Mazda 626 D


Кузов:

год вып.: 1993-1998;


Объём: 2,5D;

VIN:-

TYPE :12.112

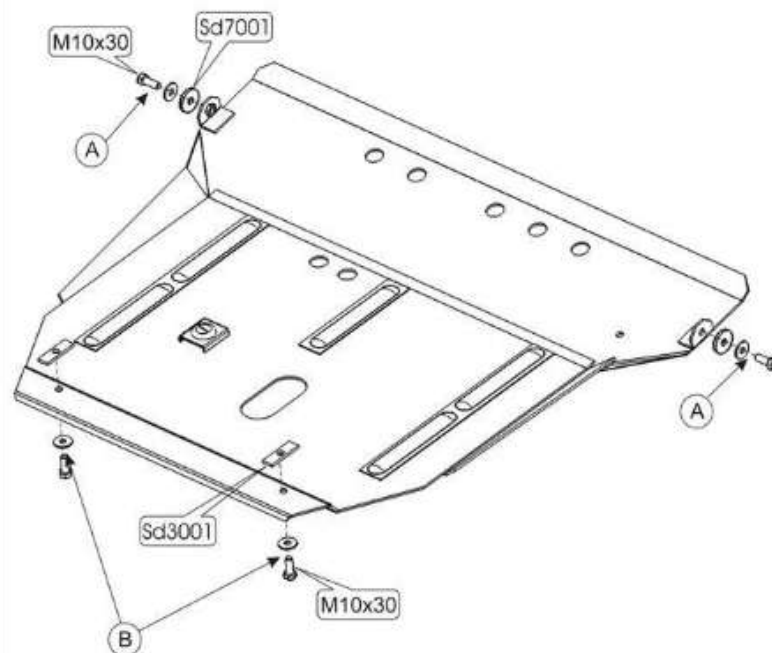

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD3001.
3. Защита крепится спереди к транспортировочным проушинам болтами М 10х30 через специальные шайбы SD7001 -(А).
4. Задняя часть крепится к установленным закладным планкам болтами М 10х30 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.

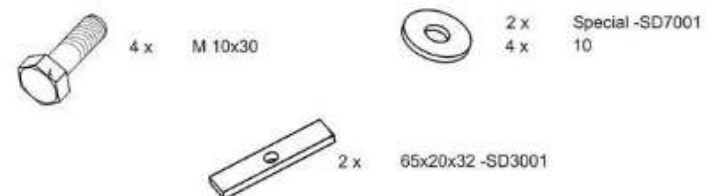

ooo "Металлопродукция"