

Инструкция по установке защиты

1. Переднюю часть защиты прикрепить к основанию защиты картера болтами M8x20, а заднюю часть закрепить при помощи болтов M8x20 с гайками 1 к силовым элементам кузова.
2. Все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	4 шт.
2	Гайка M8 1	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3014st

Volkswagen Passat (B5) Год выпуска: 1996-2005
Audi A6 (C5) Год выпуска: 1997-2004

V - 2,3; 2,8
V - all

Защита АКПП

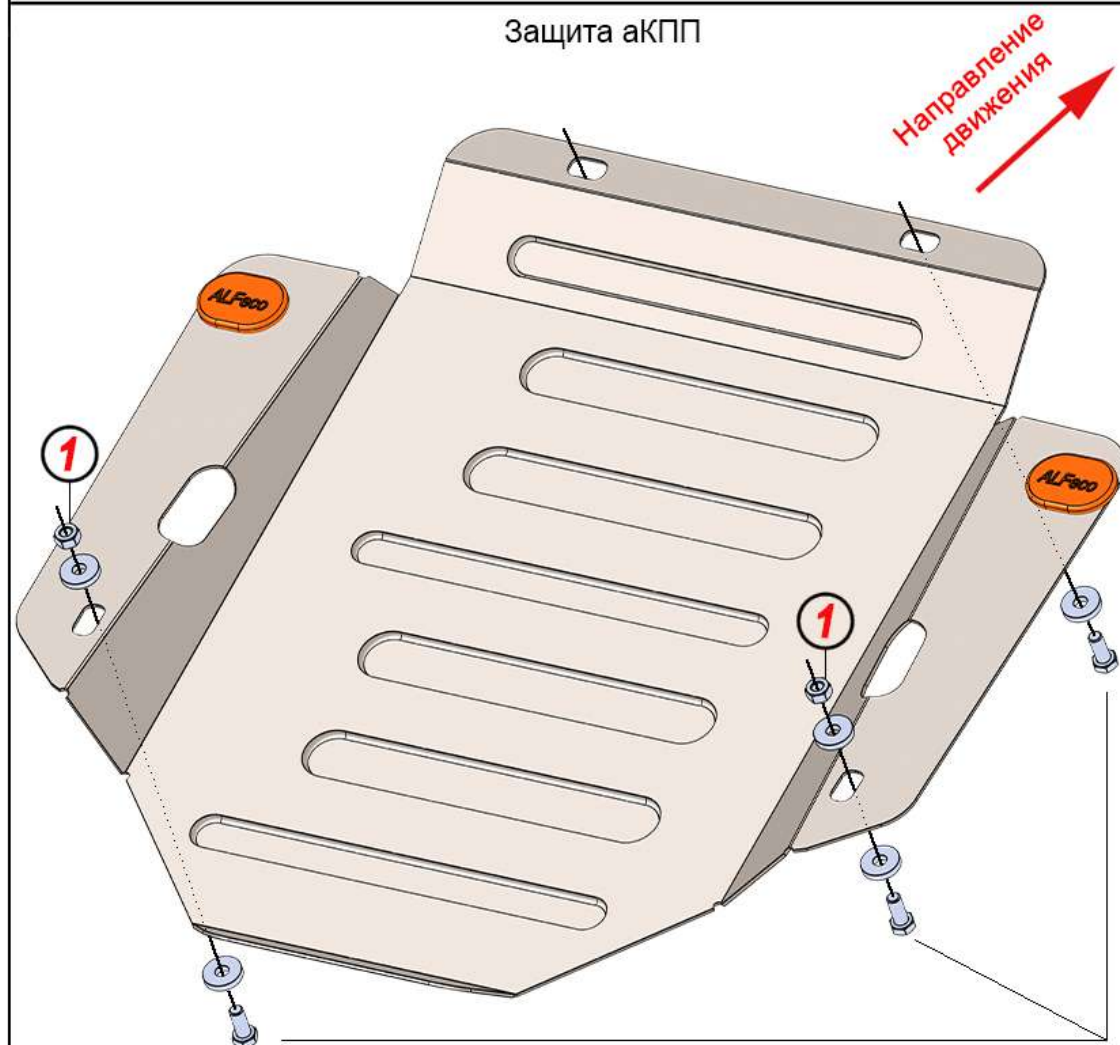

Болт
M8x20

Вес защиты: 4,5 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 615x600x100
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.