

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия балки радиатора.
3. Заложить крепёжные планки **2** внутрь силовых элементов подрамника автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x25(30).
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты, а переднюю часть закрепить болтами M10x25(30) к установленным крепёжным планкам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.
6. Установить штатный пластиковый пыльник.

Комплектующие

Кол-во


Болт M10x25(30)	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.



Mitsubishi Outlander

Год выпуска: 2012 г.-
Картера и КПП

Объем двигателя: All

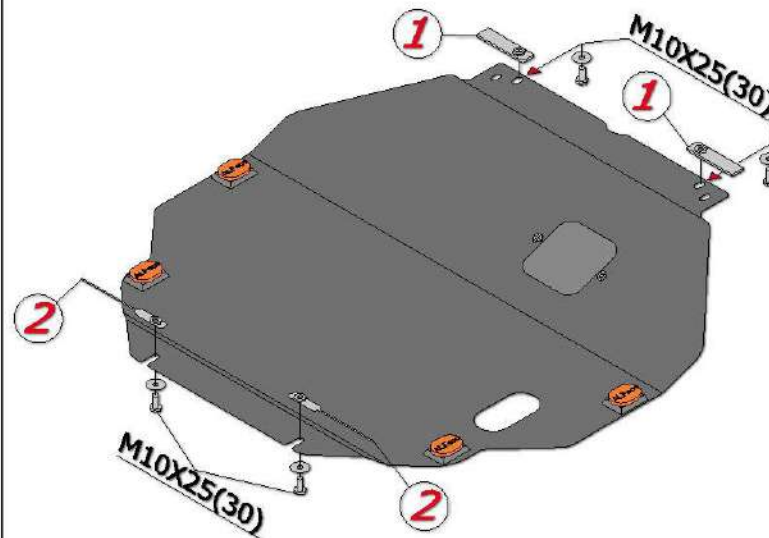

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: M10- 22 Нм

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.