


Dongfeng S30/H30 Cross

Артикул: Сталь 111.09301.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	3 шт.
2. Болт М8х40.....	2 шт.
3. Гайка закладная М8х60/30.....	3 шт.
4. Шайба 6.....	4 шт.
5. Шайба 8.....	5 шт.

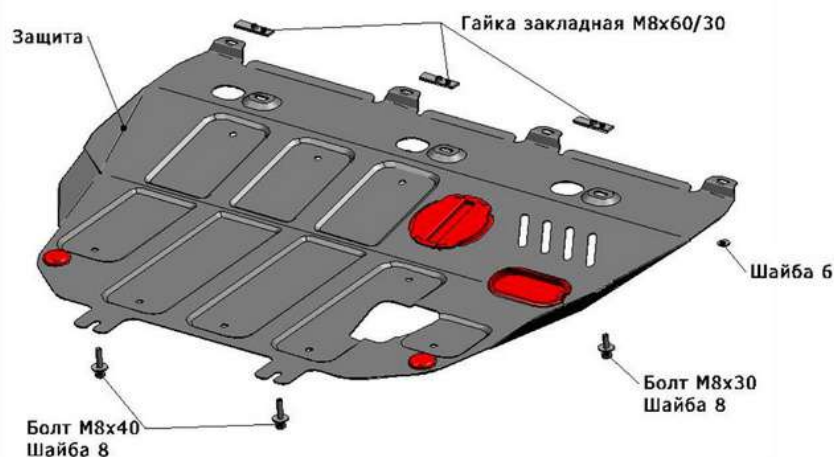

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить 4 штатных болта М6 крепления бампера к балке радиатора.
2. Установить гайки закладные М8х60/30 над отверстиями в задней части балки радиатора.
3. В задней части подрамника вкрутить болты М8х40 в штатные места на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х40, переднюю часть защиты крепить болтами М8х30 к гайкам закладным М8х60/30.

5. Закрепить защиту к балке радиатора штатными болтами М6, через шайбы $\varnothing 6$.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6 л.