





**Защита бака (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00330.**



Toyota Fortuner 2017- Защита бака (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00330.

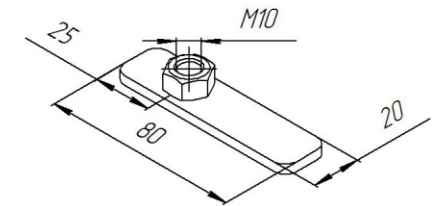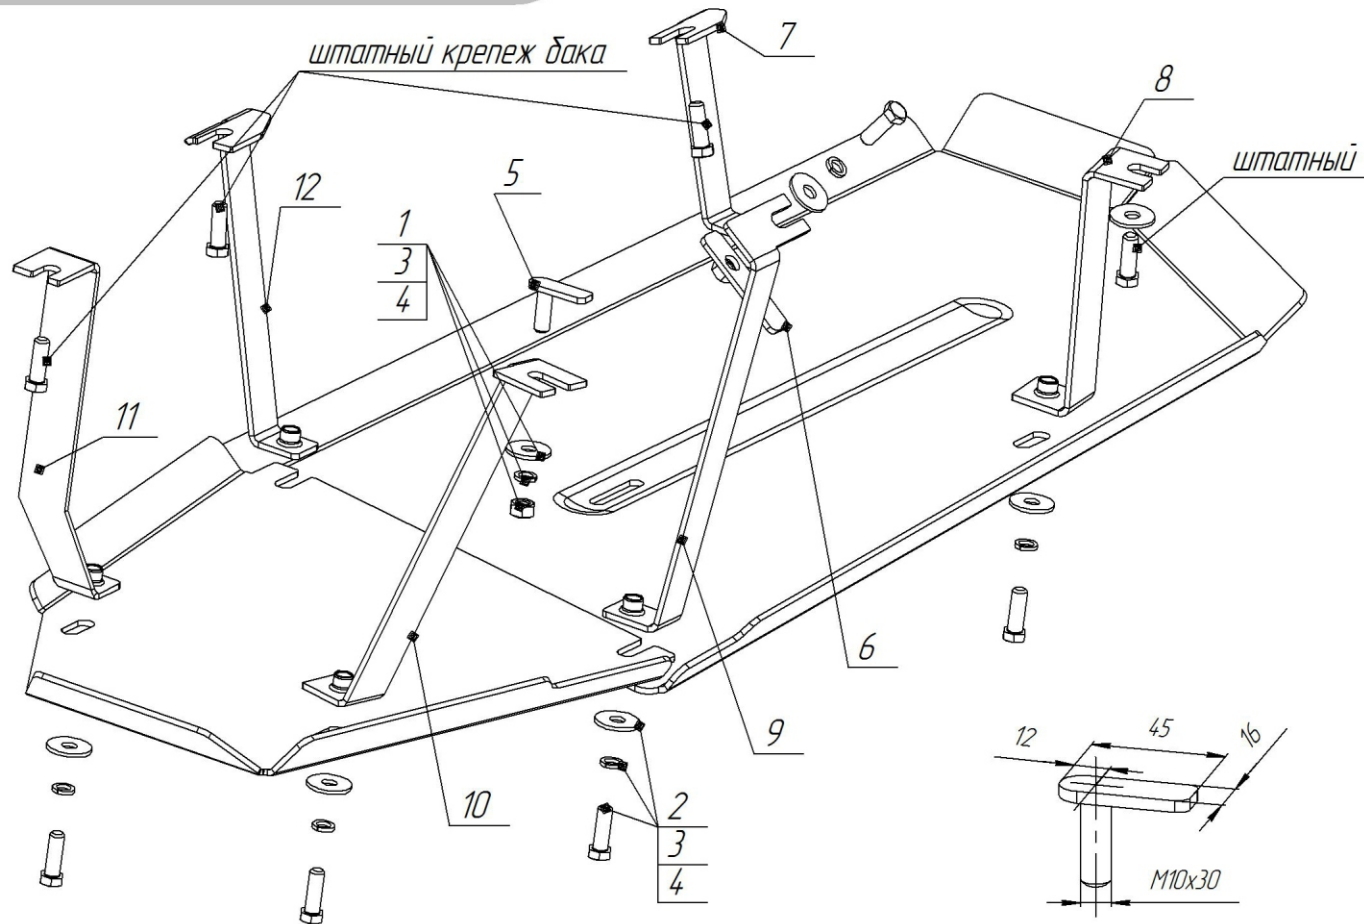

Закладной кронштейн (z-60 M10_25)

Комплектация товара

Защита бака к-кт	2 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Гайка M10	1
2	Болт M10x30	7
3	Шайба гровер 10	8
4	Шайба кузовная 10	8
5	Закладной кронштейн (z-22 M10x30_12)	1
6	Закладной кронштейн (z-60 M10_25)	1
7	Кронштейн (2367)	1
8	Кронштейн (2368)	1
9	Кронштейн (2369)	1
10	Кронштейн (2370)	1
11	Кронштейн (2371)	1
12	Кронштейн (2372)	1

Инструкция по установке

1. Снять штатную пластиковую защиту, кронштейны (поз. 7, 8, 11, 12) крепить штатными болтами, (поз. 9) – с помощью закладного кронштейна (поз. 6), (поз. 10) – с помощью закладного кронштейна (поз. 5).
2. Закрепить защиту используя монтажный комплект, затянуть все соединения.

Закладной кронштейн (z-22 M10x30_12)

Дата упаковки:

