



Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля и наживить в них болты М8х25(30), выкрутить штатные болты М6 в передней части и по бокам.
2. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты М8х25(30), переднюю часть закрепить болтами М6х40 через втулки **2**, как показано на схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х40	5 шт.
2	Болт М8х25(30)	2 шт.
3	Шайба 6 (увеличенная)	5 шт.
4	Шайба 6 пружинная (гроверная)	5 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба 8 пружинная (гроверная)	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Втулка 2	5 шт.

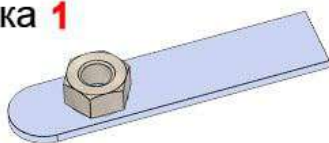

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0328st

Chevrolet Spark M 400

Год выпуска: 2018-

V - 1,0 CVT

Защита картера и КПП (для автомобилей из Южной Кореи)

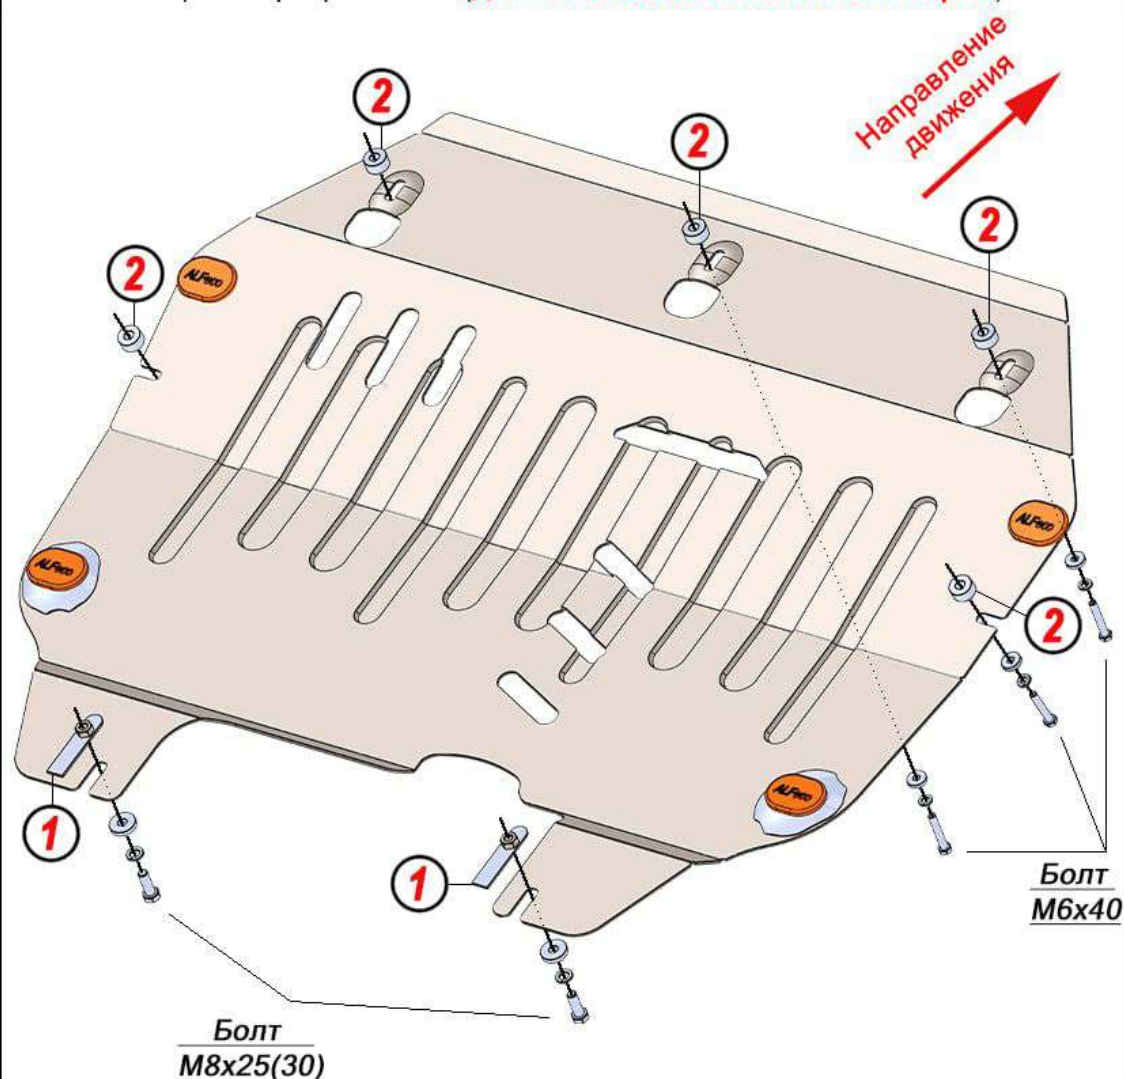

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 755х950х50

Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.