

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить в подрамник радиатора крепёжную планку **1**, планку 3 установить поверх силового подрамника радиатора. Вкрутить на несколько оборотов через втулки **2**: в крепёжную планку **1** болт M10x90, в крепёжную планку **3** болт M10x140.
3. Установить в сквозные отверстия подрамника болты M10x80, с гайками M10.
4. Установить штатный пыльник, предварительно вырезав отверстия для ранее установленных болтов.
5. Установить защиту, надев на установленные болты.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x80		2 шт.
Болт M10x90		1 шт.
Болт M10x140		1 шт.
Шайба M12		6 шт.
Гайка M10		2 шт.
Втулка L50		2 шт.
Крепёжная планка M10 1		1 шт.
Крепёжная планка M10 3		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2469st

Toyota venza

Год выпуска: 2008-2017

V: 2.7

Защита картера и КПП

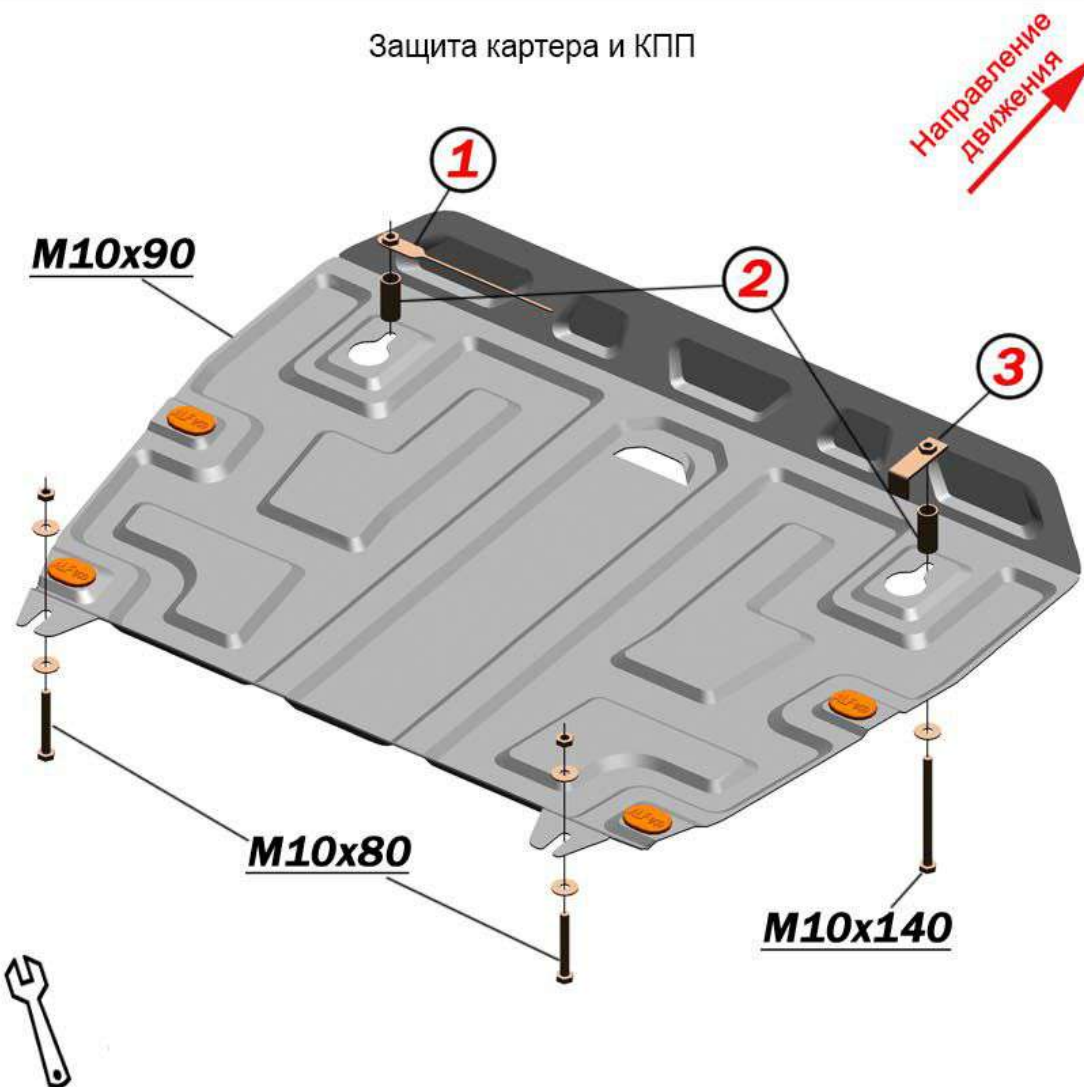

Вес защиты: 11.4 кг
 Вес комплектации: 0.3 кг
 Размер защиты: 980x865x50
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ