
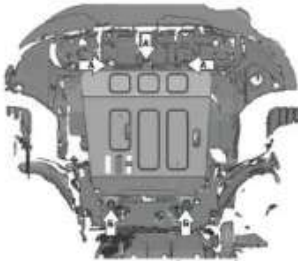
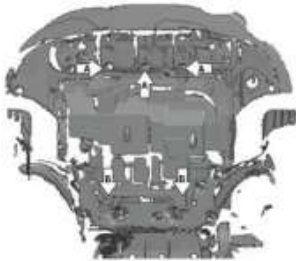


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП

111.0601.1
333.0601.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИБОДА
Evolute	I - Pro	2022-	—	—	ПЕРЕДНИЙ

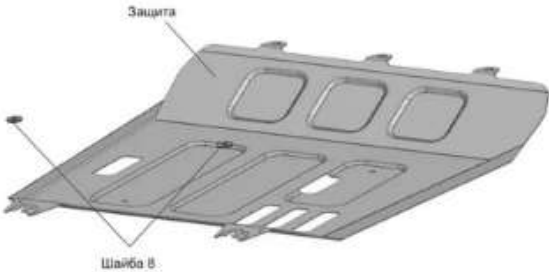

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепеж в позиции А и Б.
2. Установить на штатные болты позиции Б шайбы.
3. Вернуть штатные болты позиции Б с шайбами на 2-3 оборота.
4. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты позиции Б, переднюю часть закрепить штатным крепежом в позиции А.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Шайба B	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43