

Инструкция по установке защиты

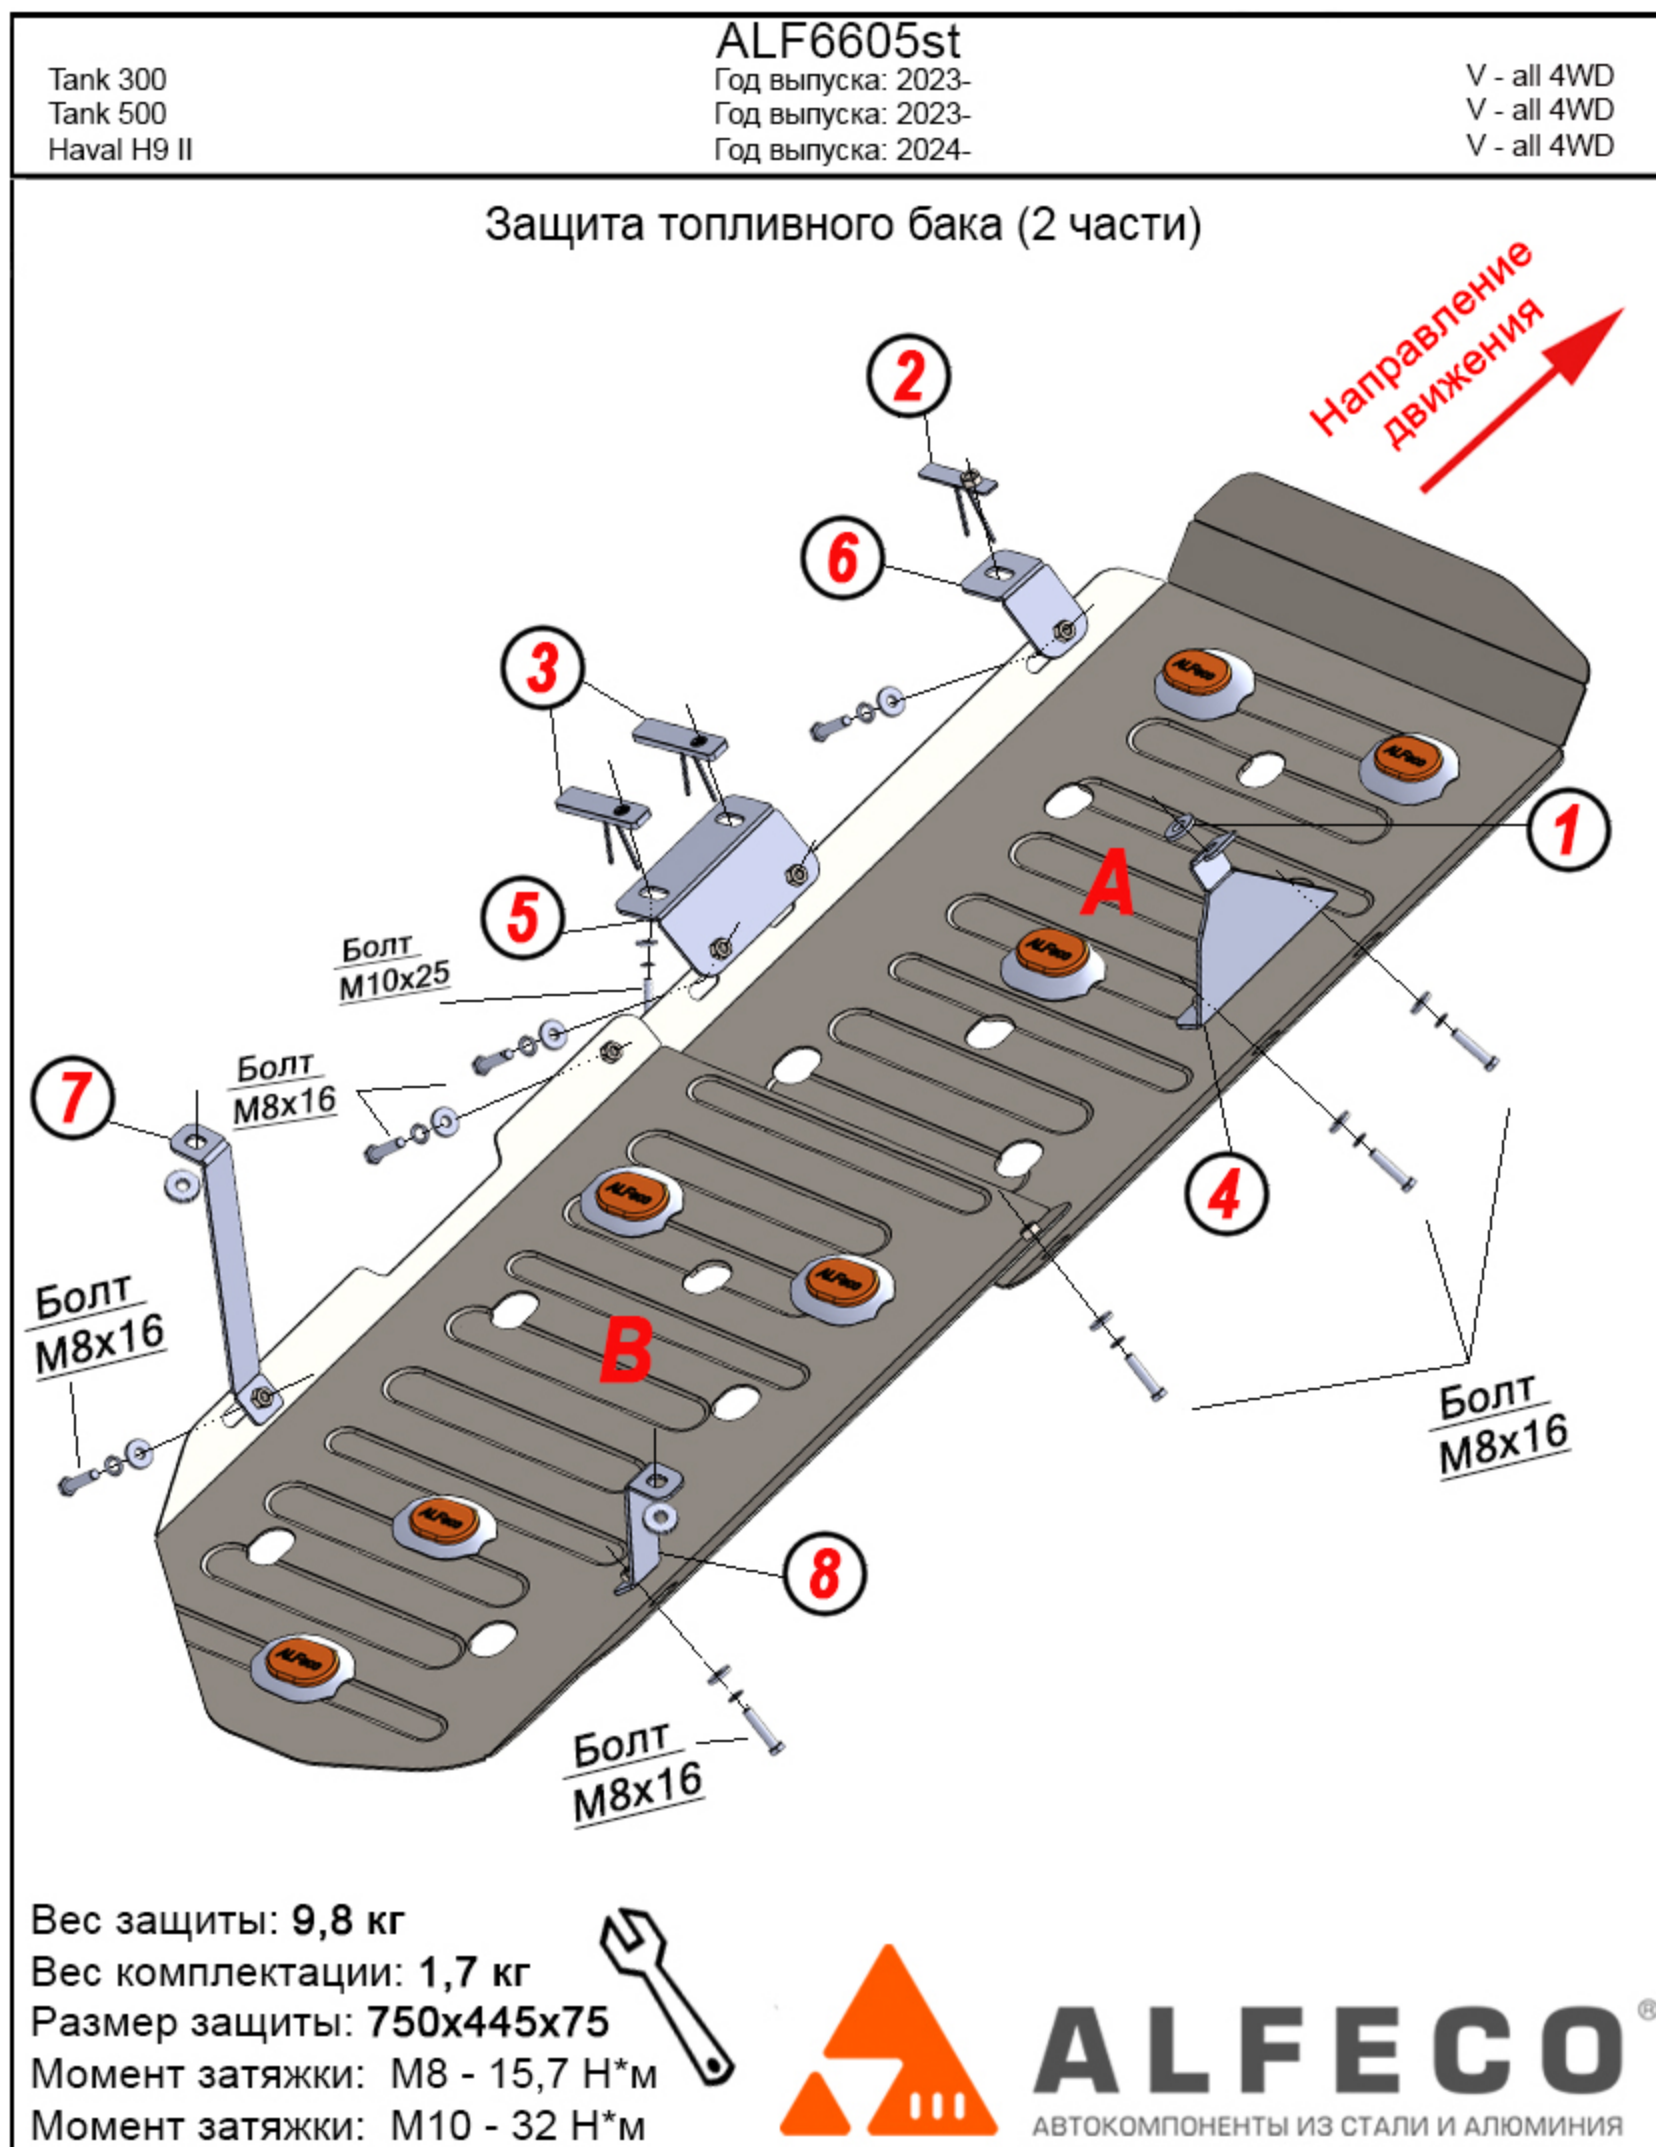
1. Заложить крепёжные планки **2** и **3** в отверстия рамы и закрепить к ним кронштейны **5** и **6** болтами M8x25 и M10x25.
2. Установить кронштейн **7** и **8** под штатные болты крепления бака, поочерёдно.
3. Установить крепёжный кронштейн **4** под штатный болт крепления бака через шайбу **1**.
4. Установить часть **A** болтами M8x16 к кронштейнам **4**, **5** и **6**.
5. Часть **B** завести поверх части **A**, закрепить к кронштейнам **7** и **8** болтами M8x16 и к части **A**.
6. Все точки крепления протянуть.

Защита устанавливается при минимальном количестве топлива в баке.

Стр. 1

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Tank 300
Tank 500
Naval H9 II

ALF6605st

Год выпуска: 2023-

Год выпуска: 2023-

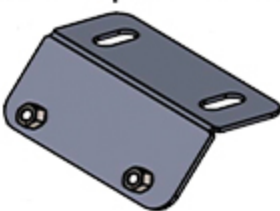
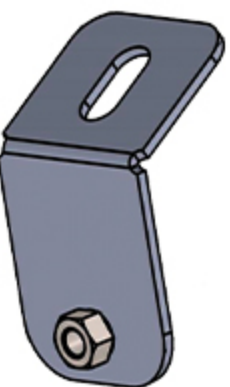
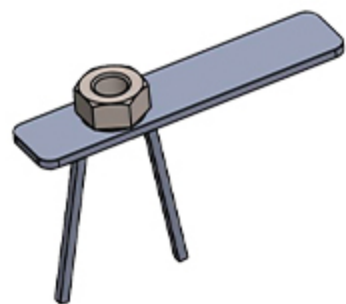
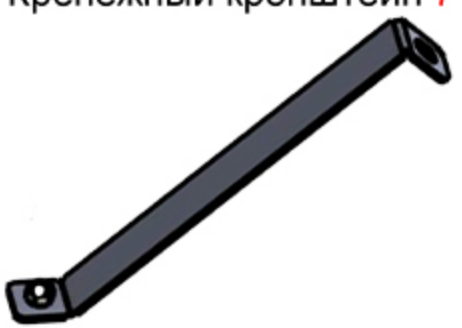
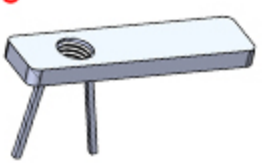
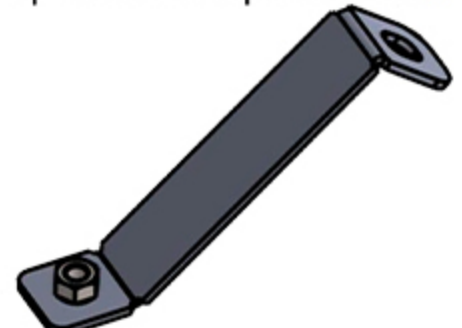
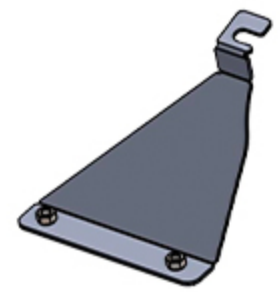
Год выпуска: 2024-

Защита топливного бака (2 части)

V - all 4WD

V - all 4WD

V - all 4WD

	Комплектация	Кол-во			
1	Болт M8x16	9 шт.	12	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
2	Болт M8x25	1 шт.			
3	Болт M10x25	2 шт.			
4	Шайба 8 (увеличенная)	10 шт.			
5	Шайба пружинная 8 (гровер)	10 шт.			
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.	13	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
7	Шайба пружинная 10 (гровер)	2 шт.			
8	Шайба 1	1 шт.			
9	Крепёжная планка 2	1 шт.			
			14	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
10	Крепёжная планка 3	2 шт.			
			15	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.			
					



Стр. 2

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.