


Suzuki Ignis

Кузов: год вып.:2001-;


Объем: 1,3;

VIN:- JSAFHY51S00106000

TYPE :23.641

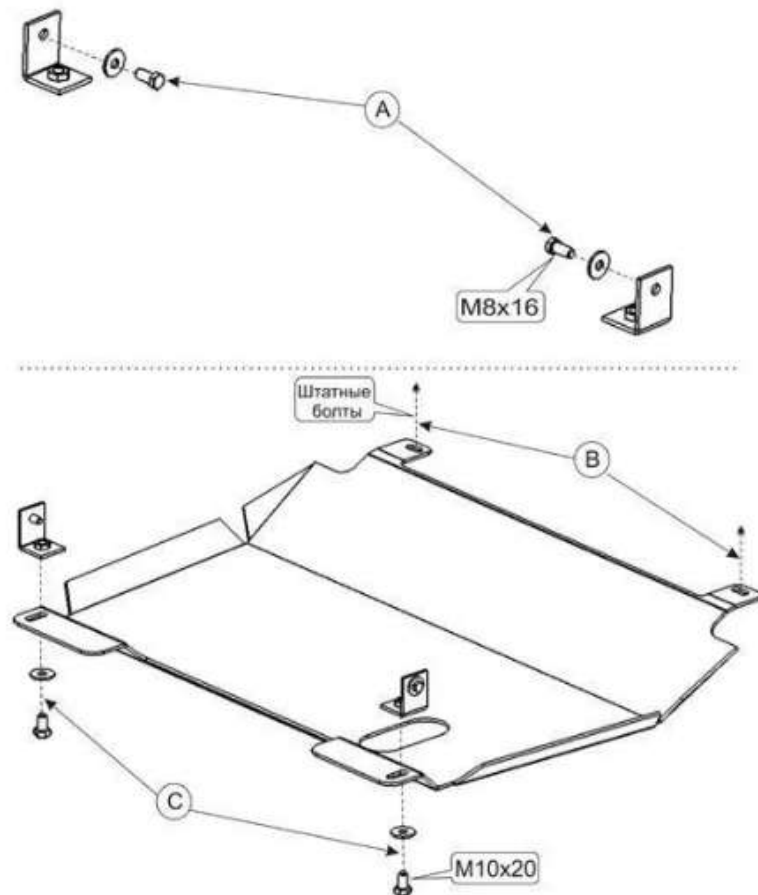

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить на задние опоры рычагов крепёжные уголки защиты, прикрепив их болтами М 8х16 -(А).
3. Вывернуть два штатных болта на балке радиатора и установить под них переднюю часть защиты -(В).
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленным уголкам болтами М 10х20 -(С).
5. Все точки крепления затянуть.

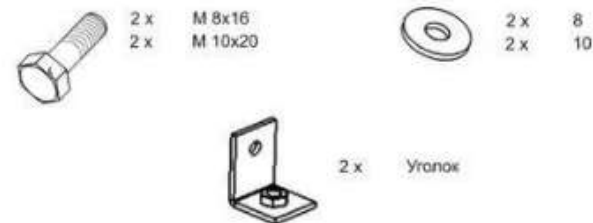

ooo "Металлопродукция"