

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В отверстие балки переднего моста установить крепёжные планки **1** и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить переднюю часть болтами M10x70 с крепёжными планками **2** к подрамнику, прорезав в пыльнике отверстия для болтов.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Болт M10x30        | 2 шт. |
| Болт M10x70        | 2 шт. |
| Шайба 10           | 4 шт. |
| Крепёжная планка 1 | 2 шт. |
| Крепёжная планка 2 | 2 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


# ALF1602st

Opel Astra H  
Opel Zafira B

Год выпуска: 2004 - 2015 г.в.  
Год выпуска: 2006 - 2015 г.в.

Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all

## Защита картера и КПП

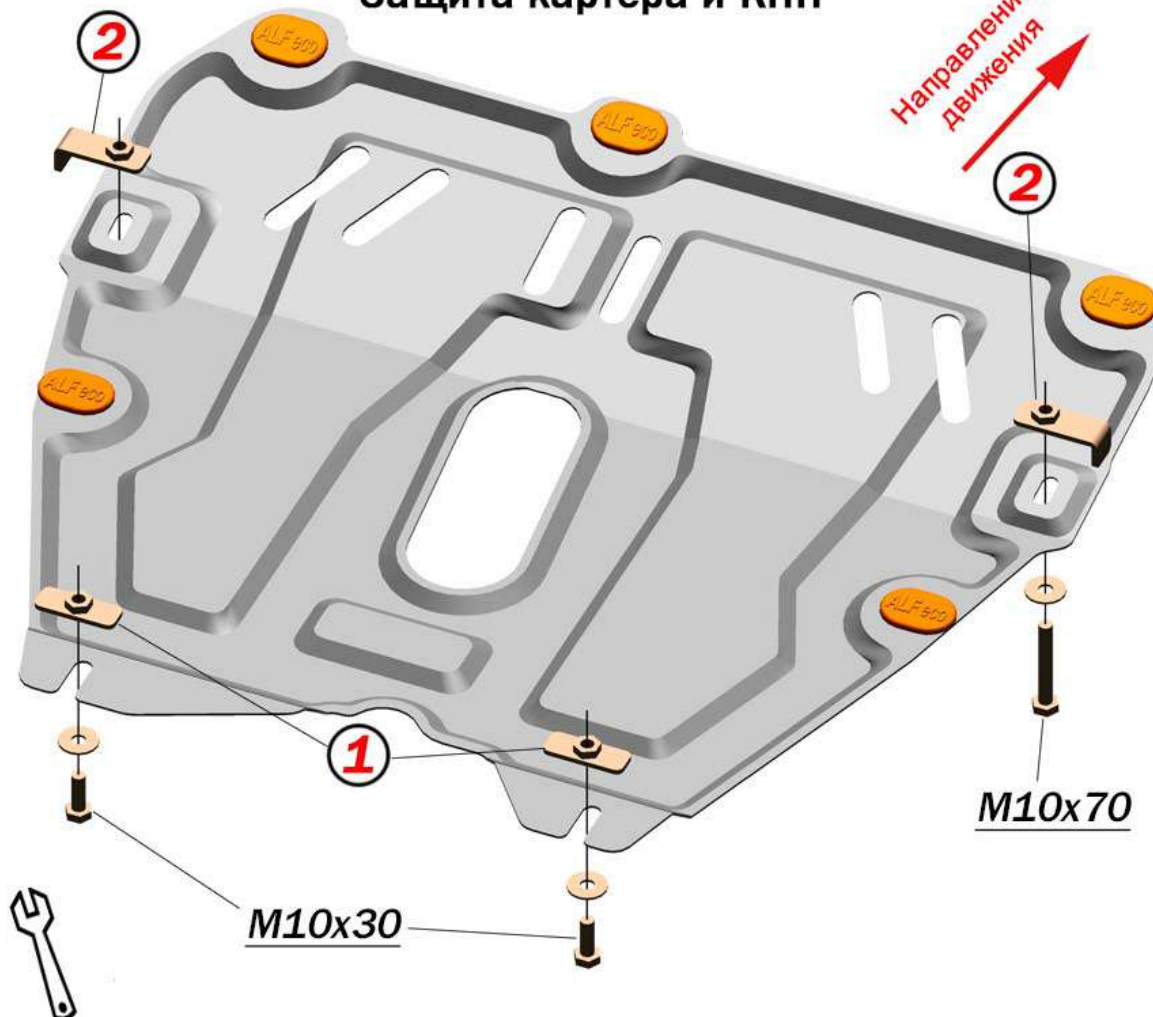

Вес защиты: **4,7 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **762x703x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ