

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в подрамник переднего моста крепёжные планки **1** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** на переднюю часть подрамника.
4. Установить защиту, одев задними пазами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов M10x30
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	6 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжные планки M10 1	2 шт.
Крепёжные кронштейны M10 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1813st

Renault Grand Scenic

Год выпуска: 2009 - 2016

Объём двигателя: 1.5D

Защита картера и КПП

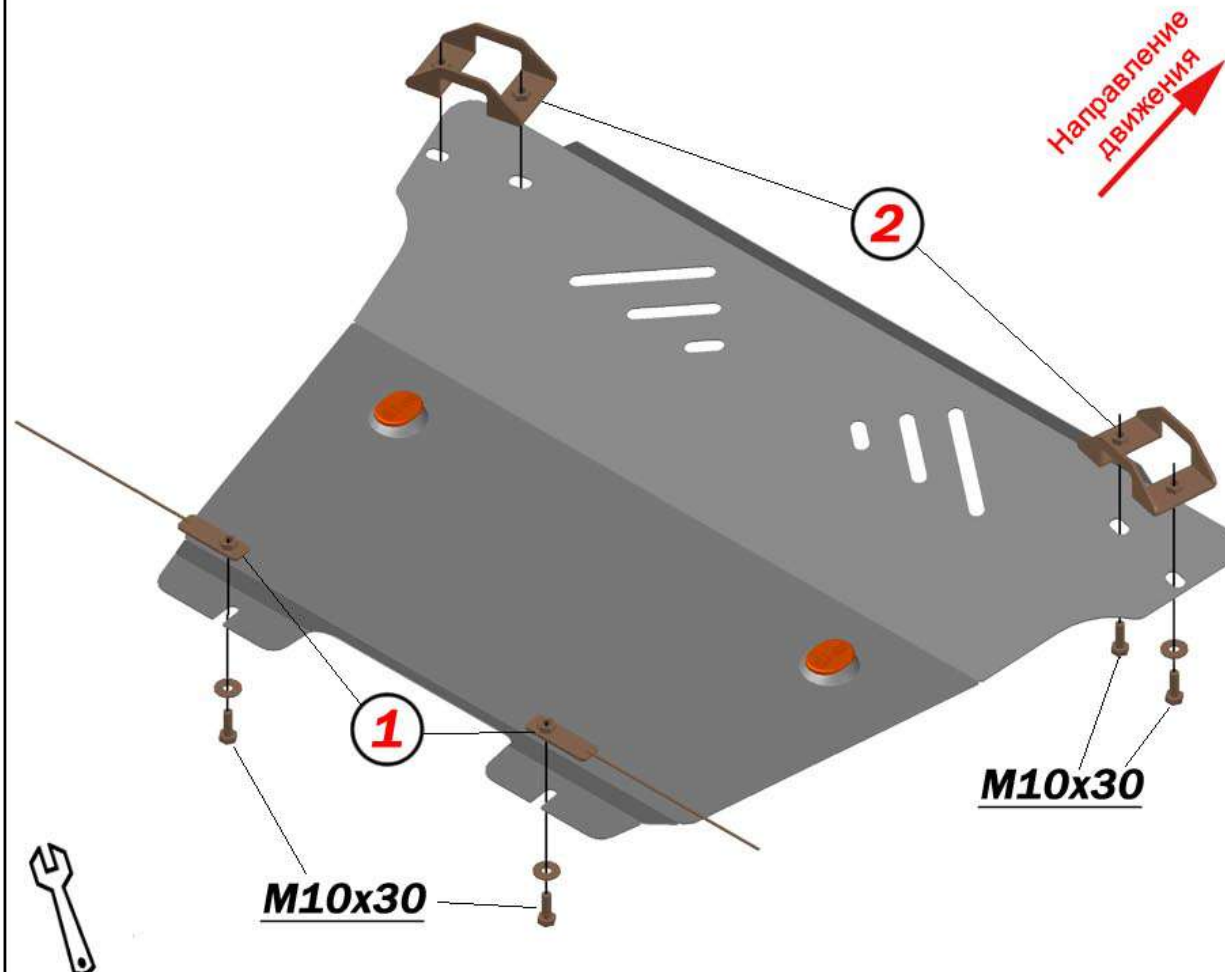

Вес защиты: **9,4 кг**
 Вес комплектации: **0.9 кг**
 Размер защиты: **1045x770x50**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ