

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** ослабив штатный болт крепления прижимного хомута.
3. Установить крепёжный кронштейн **2** к лонжерону при помощи крепёжной планки **5** и болта M8x20.
4. Установить крепёжный кронштейн **3** к лонжерону при помощи крепёжной планки **4** и болта M10x25(30).
5. Установить защиту при помощи болтов M8x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M10x25(30)	1 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	1 шт.
Крепёжная планка M10	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	1 шт.
Крепёжная планка M8	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF13201st

Mazda CX-5 4WD

Год выпуска: 2012 -

Объём двигателя: all

Защита топливного бака (левая сторона)

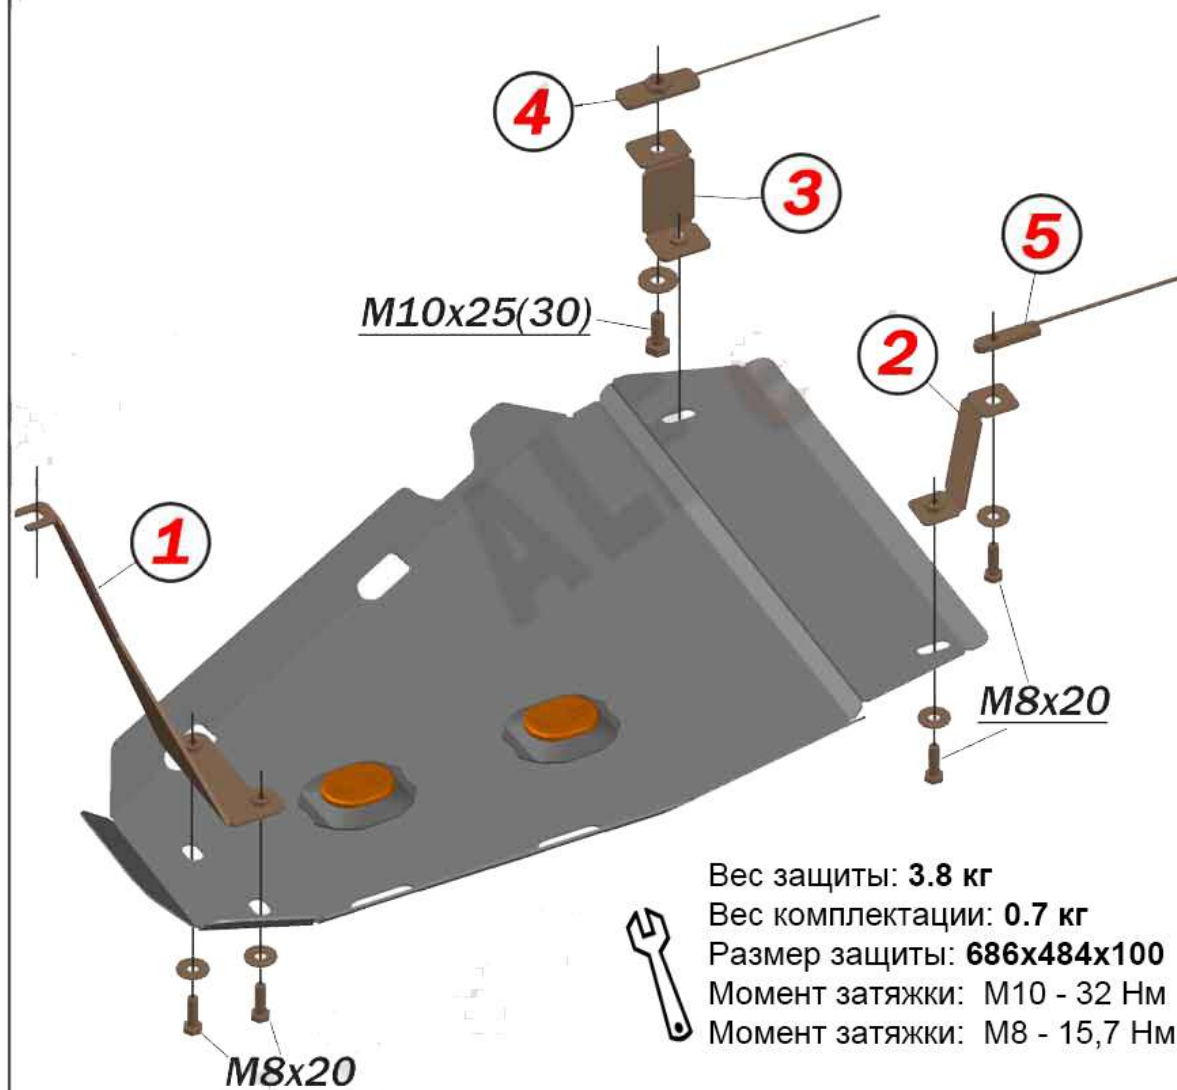

Вес защиты: **3.8 кг**

Вес комплектации: **0.7 кг**

Размер защиты: **686x484x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ