

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать заднюю часть штатной защиты.
2. Заложить крепёжные планки **3** поверх поперечной балки радиатора. Наживить болты M8x60 через втулки **1**. Заложить крепёжные планки **4** в отверстия подрамника.
3. Надеть пропилами переднюю часть защиты на ранее наживлённые болты M8x60 через втулки **1**. Закрепить заднюю часть защиты к крепёжным планкам **4** через втулки **2** болтами M8x40.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x60	2 шт.
2	Болт M8x40	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Втулка 1	2 шт.
5	Втулка 2	2 шт.
6	Крепёжная планка 3	2 шт.
7	Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF55051st

Naval Dargo

Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: 2.0 4WD

Защита картера и КПП

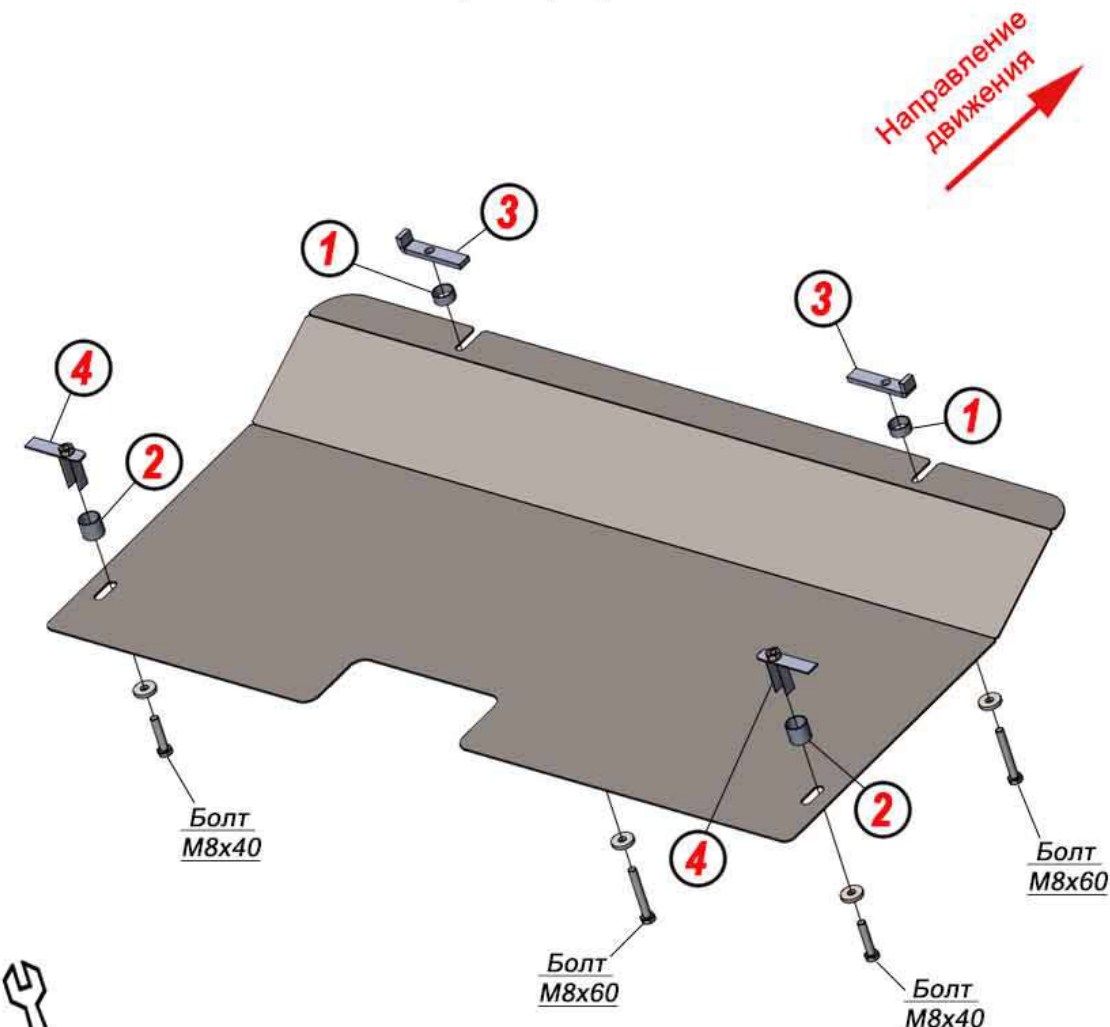

Вес защиты: 7.6 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 985x505x60

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ