

Инструкция по установке защиты

Защита устанавливается при минимальном количестве топлива в баке.

1. Установить крепёжные кронштейны 1,2,3,4, поочерёдно откручивая штатные болты крепления бака, сразу протягивая их.
2. Закрепить защиту к крепёжным кронштейнам болтами M10x20.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x20	4 шт.
2	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжный кронштейн M10 1	1 шт.
4	Крепёжный кронштейн M10 2	1 шт.
5	Крепёжный кронштейн M10 3	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн M10 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2416st

Toyota Land Cruiser Prado 150 (J150)

Год выпуска: 2009-

V - all

Защита топливного бака

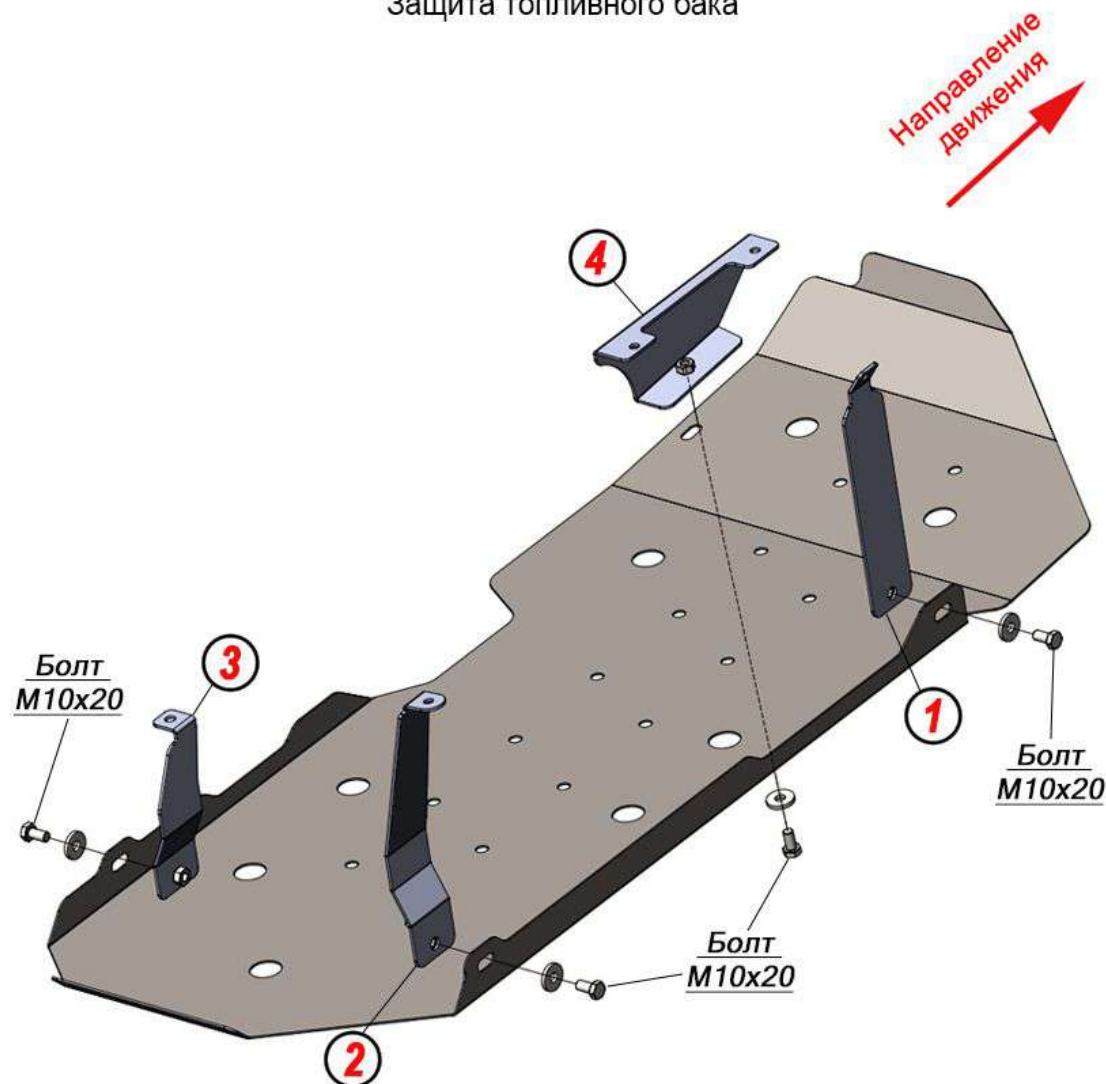

Вес защиты: 9.9 кг

Вес комплектации: 1.9 кг

Размер защиты: 1355x500x105

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.