

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие кузова автомобиля и ввернуть в неё болт M8x20. Планки **2** заложить в кузов без болтов.
2. Выкрутить штатный крепёж теплового экрана со шпилек M6. Надеть защиту пропилом на ранее установленный болт M8x20 и закрепить к остальным крепёжным планкам **2** болтами M8x25.
3. На штатные шпильки накрутить гайки M6 через шайбы M6 и M8.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	1 шт.
2	Болт M8x25	3 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
5	Гайка M6	3 шт.
6	Крепёжная планка 1	1 шт.
7	Крепёжная планка 2	3 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


OMODA C7

ALF6305st

Год выпуска: 2025-

V - all

Защита тормозной магистрали

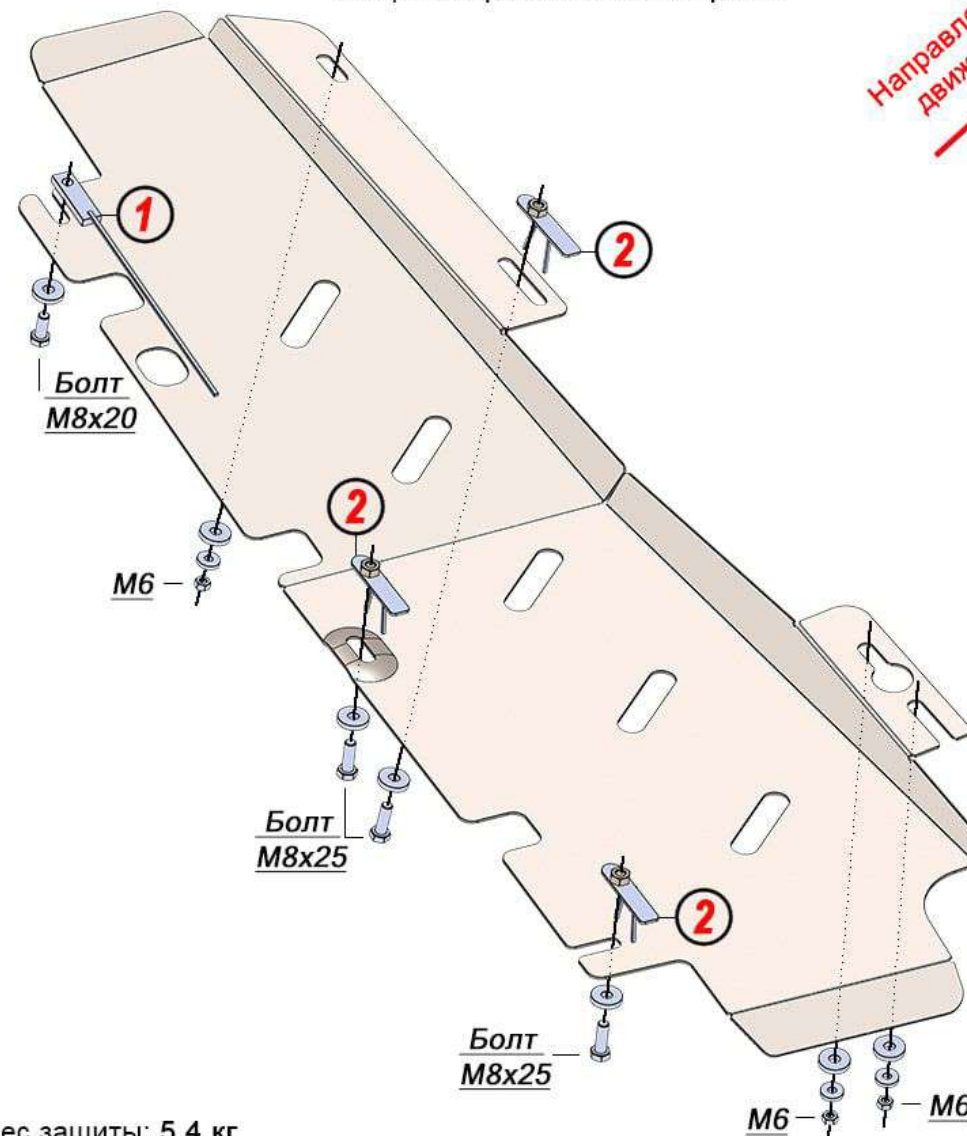

Вес защиты: 5,4 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 1200x400x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.