


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия боковых балок рамы.
2. К установленным планкам прикрепить крепёжные кронштейны **2** с помощью болтов M10x40.
3. Выкрутить два болта крепления глушителя к подрамнику и установить крепежную полку **A** с помощью этих болтов и пяти болтов M8x16.
4. Основание защиты закрепить двумя болтами M8x20 к крепежной полке **A**, а переднюю часть - болтами M10x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16	5 шт.
Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба M8 (усиленная)	7 шт.
Шайба M10 (усиленная)	4 шт.
Крепежная полка A	1 шт.
Крепежная планка 1	2 шт.
Крепежный кронштейн 2	2 шт.

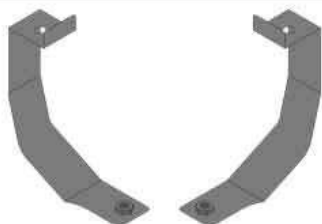

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2633st

Volkswagen Passat

Год выпуска: 2005 - 2010

Объём двигателя: All

Защита картера и кпп



Вес защиты: **9.9 кг**

Вес комплектации: **4.5 кг**

Размер защиты: **989x787x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ