

Mercedes-Benz W163 ML 320

арт. 36.08


Год выпуска: 1997-2005

Радиатор, картер и АКПП

Объем двигателя: 3.2

Инструкция по установке

1. Установить крепёжные кронштейны **1** при помощи крепёжных планок **2** и гаек М10 с фиксацией. (Рисунок 1 левая и правая сторона)
2. Заложить крепёжные планки **3, 4** и ввернуть в них на несколько оборотов болты М10х30. (Рисунок 2)
3. Заложить крепёжные планки **5**. (Рисунок 3)
4. Надеть защиту **A** пропилами на ранее установленные болты М10х30 и закрепить болтами М8х20 к крепёжным кронштейнам **1**.
5. Надеть защиту **B** пропилами на ранее установленные болты М10х30, так чтобы часть защиты **A** закрывала защиту **B** и закрепить болтами М10х25 к ранее заложеным крепёжным планкам **5**.
6. Установить защиту **C** при помощи болтов М8х25, гаек М8 с фиксации и шайб 8 (простая) (Рисунок 4) и закрепить между собой защиты **C** и **B** болтами М8х20.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

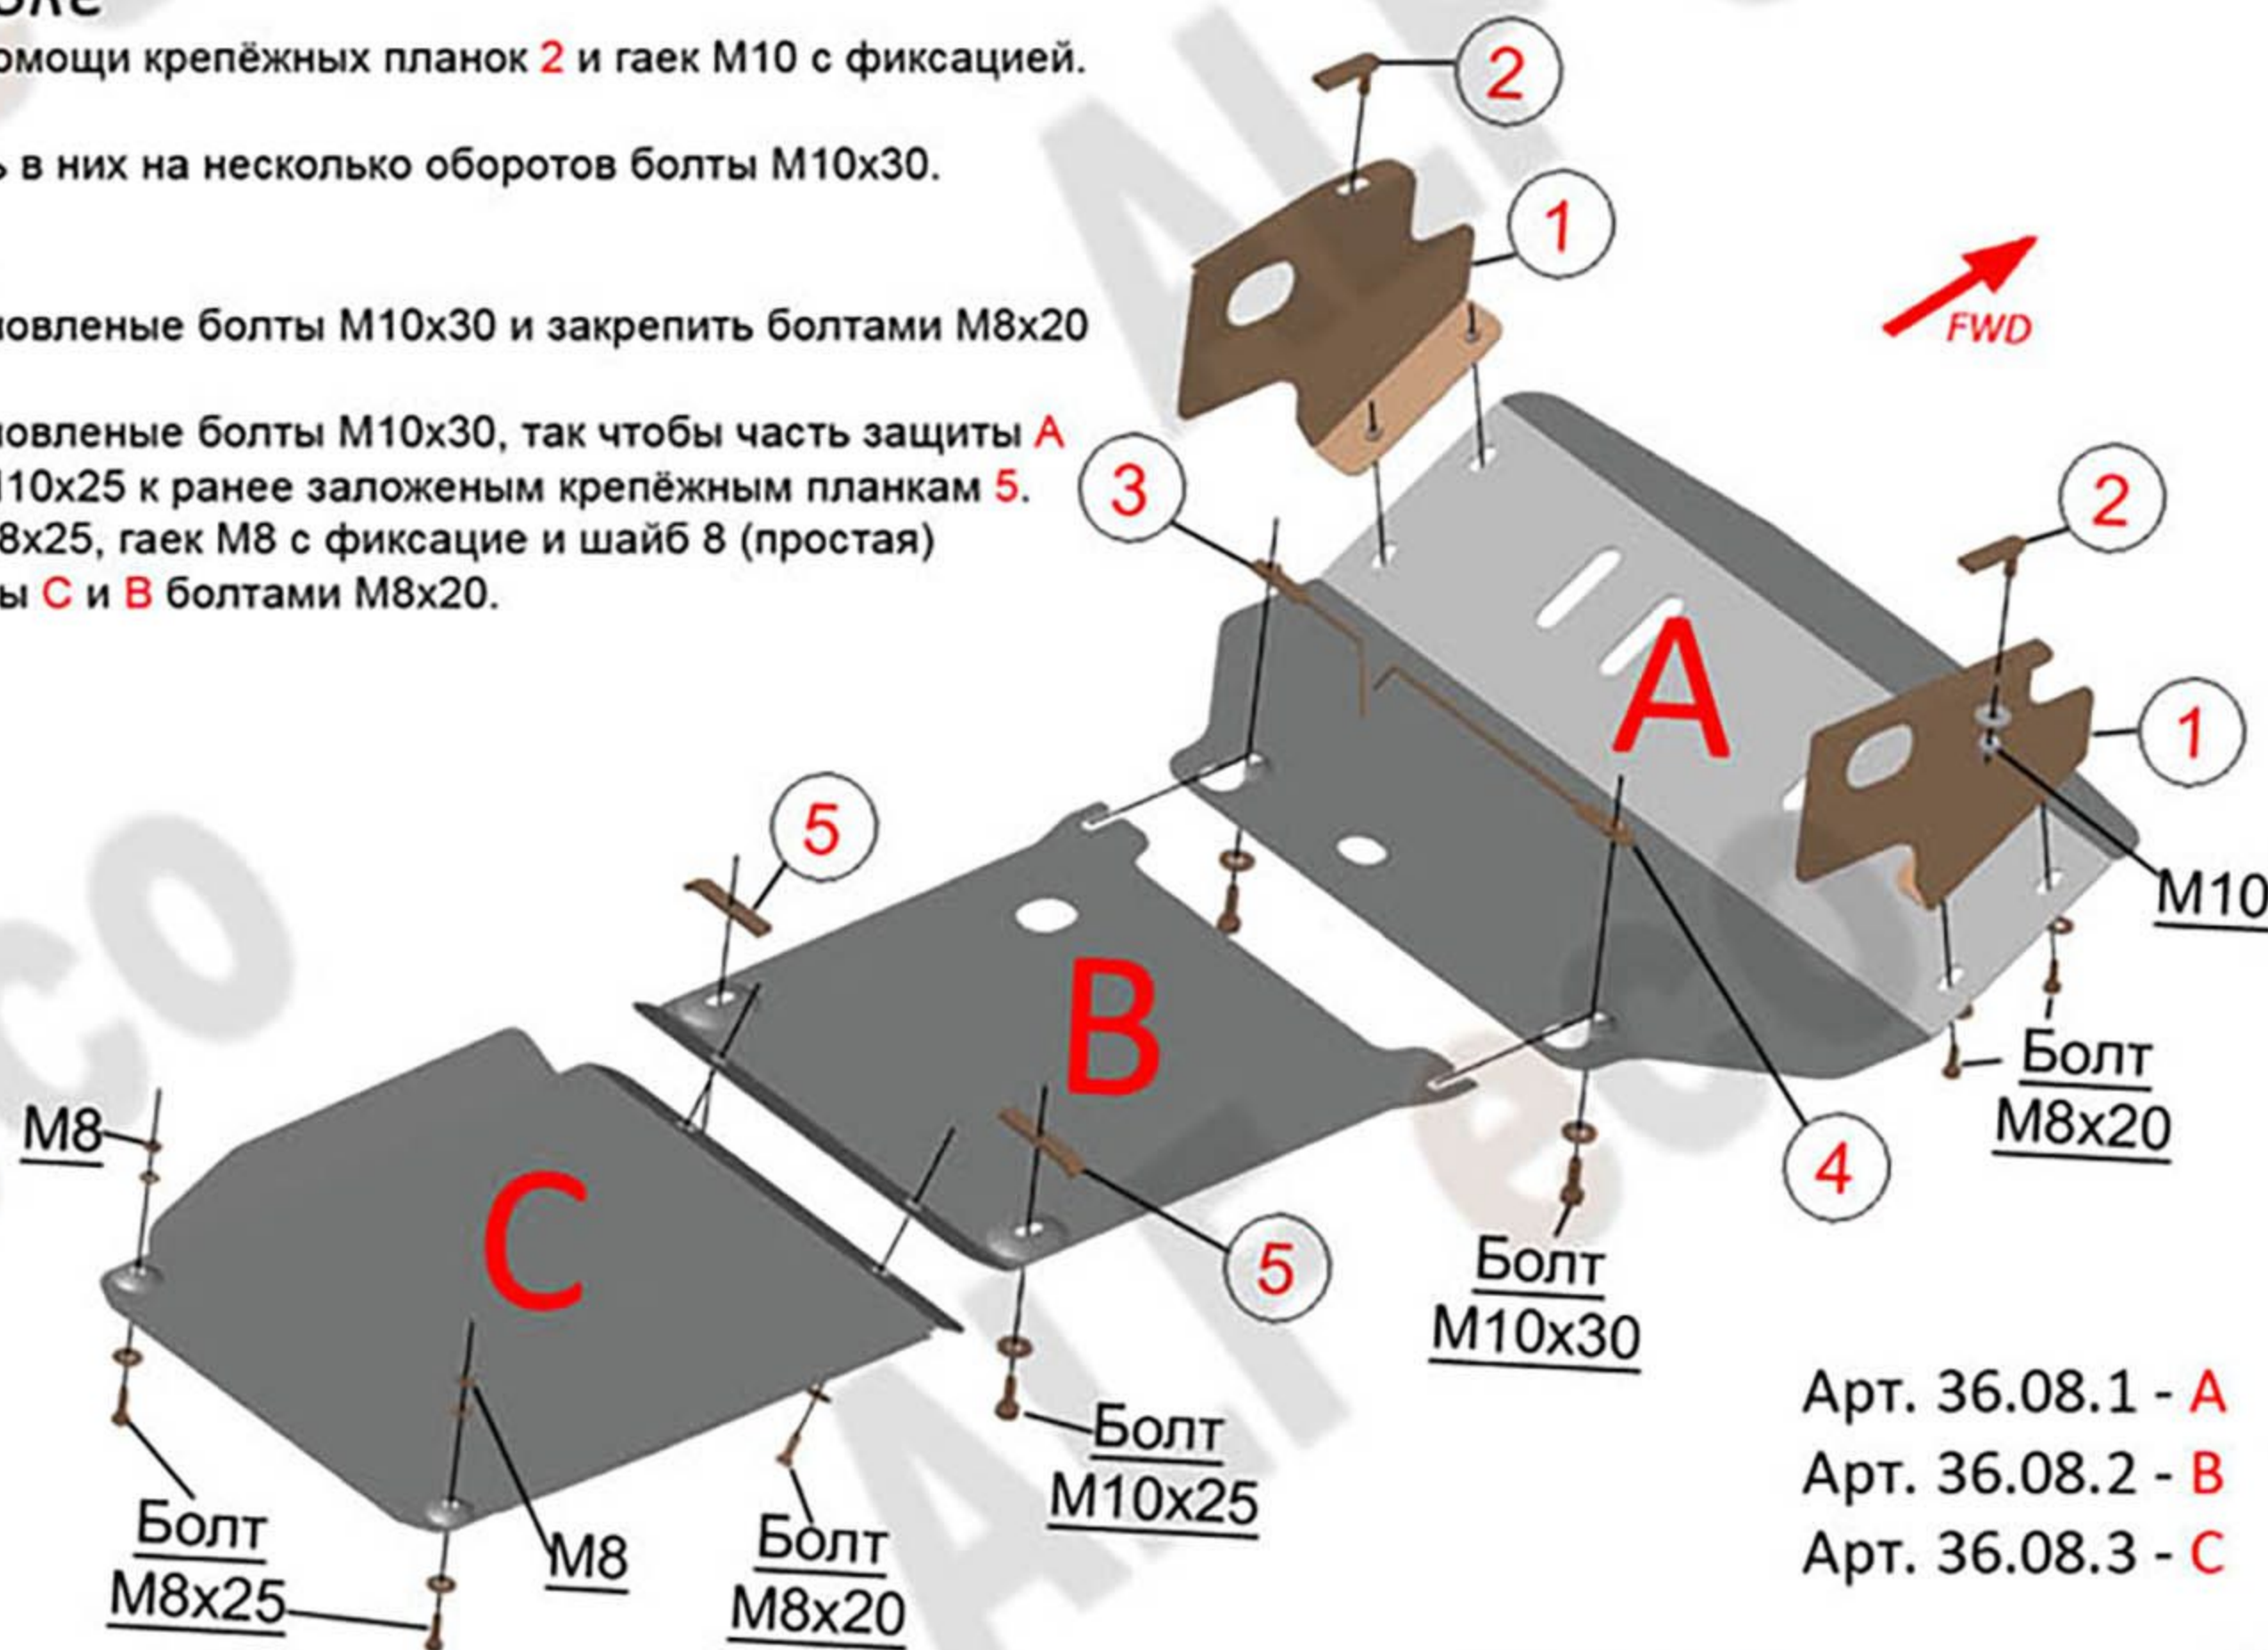

Арт. 36.08.1 - **A**

Арт. 36.08.2 - **B**

Арт. 36.08.3 - **C**



Среднее время
установки : 40 минут

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: M8 - 15.0 Нм
M10 - 29.0 Нм

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru

Лист 1

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.