

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к усилению кузова, которое находится над соединением карданного вала и редуктором, предварительно выкрутив 2 штатных болта.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** к заднему подрамнику при помощи болтов M8x60.
3. Установить защиту, закрепив при помощи болтов M8x20 и M8x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** и **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M8x60	2 шт.
Шайба 8	6 шт.
Крепёжный кронштейн M8	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5103st

Acura MDX

Год выпуска: 2014-2016

Объём двигателя: 3,5

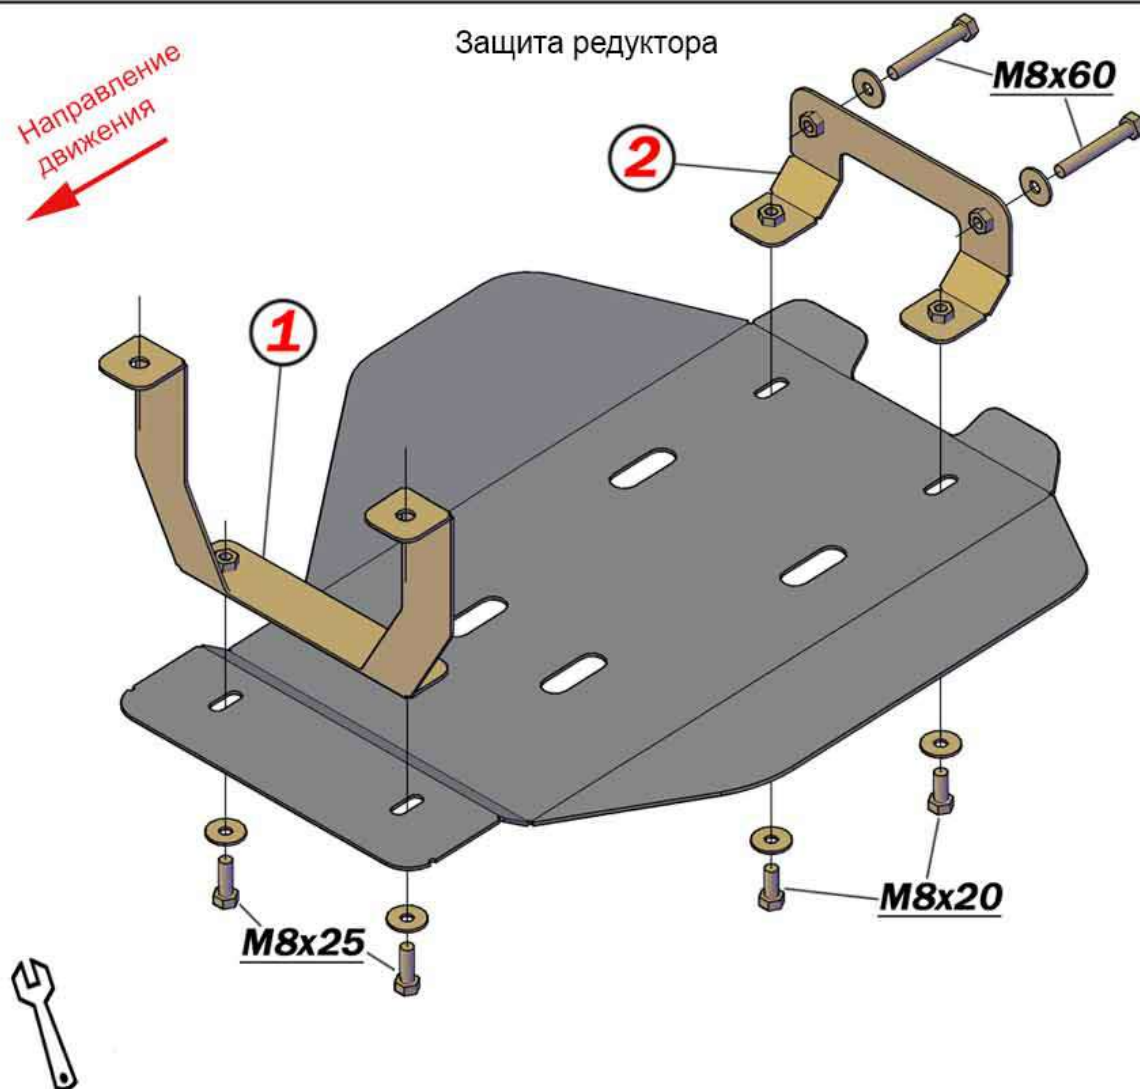

Вес защиты: **3,4 кг**

Вес комплектации: **1,1 кг**

Габариты защиты: **490x590x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.