

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на балки крепления радиатора, прижав их к балкам крепёжными планками **2** с болтами M10x30, не затягивая их.
3. Извлечь два пистона крепления пыльника КПП.
4. Сделать отверстия на втором пыльнике и установить крепёжные планки **3** с болтами M8x50, не затягивая их.
5. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x50, а основание защиты прикрепить болтами M8x35 с крепёжными планками **4**.
6. Отрегулировать крепёжные кронштейны **1** под передние точки крепления защиты. Снять защиту и затянуть крепёжные кронштейны **1**.
7. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
8. Установить на место пыльник.
9. Повторить установку защиты согласно **5** пункта, а переднюю часть защиты прикрепить к установленным кронштейнам **1** болтами M10x30.
10. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x35	2 шт.
2	Болт M8x50	2 шт.
3	Болт M10x30 (25)	4 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 10	2 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1 левый и правый	2 шт.
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
9	Крепёжная планка 3	2 шт.
10	Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3002st

Audi A4 (B8)

Год выпуска: 2007-2015


V - all

Audi A5

Год выпуска: 2007-2016

V - all

Защита картера и КПП (с гидроусилителем руля)

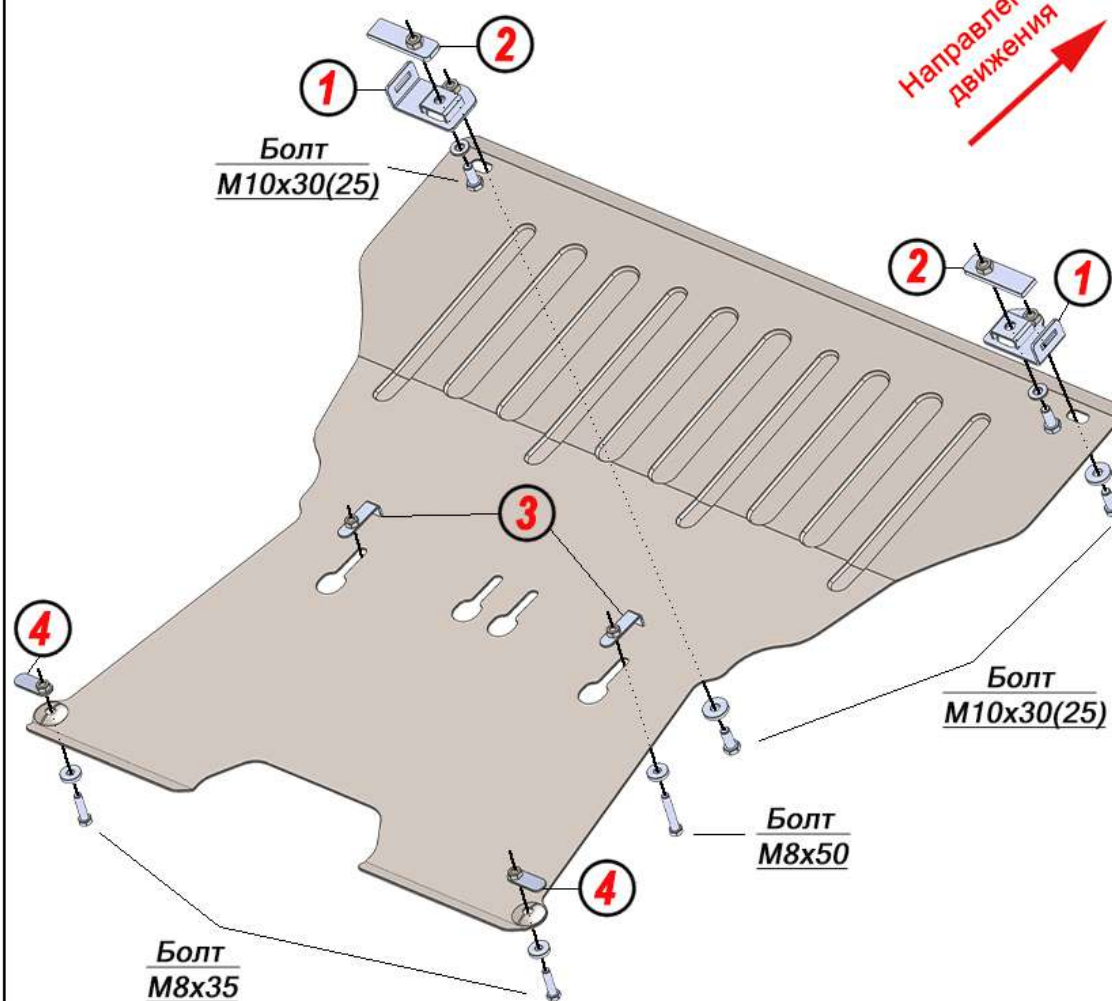

Вес защиты: 10,2 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 940x924x1000

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.