

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжную полку **2** прикрепив её к балке радиатора болтами M10X25 с закладными планками **1**.
2. Установить закладные планки **1** в отверстия подрамника и ввернуть в них болты M10X25 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X25, а переднюю часть защиты прикрепить к установленной крепёжной полке **2** болтами M8X20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M10x25	5 шт.
Шайба 10	5 шт.
Шайба 8	3 шт.
Закладная планка 1	5 шт.



Крепёжная полка 2	1 шт.
--------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1608st

Opel Insignia

Год выпуска: 2009-2017

Объём двигателя: All

Защита картера и КПП

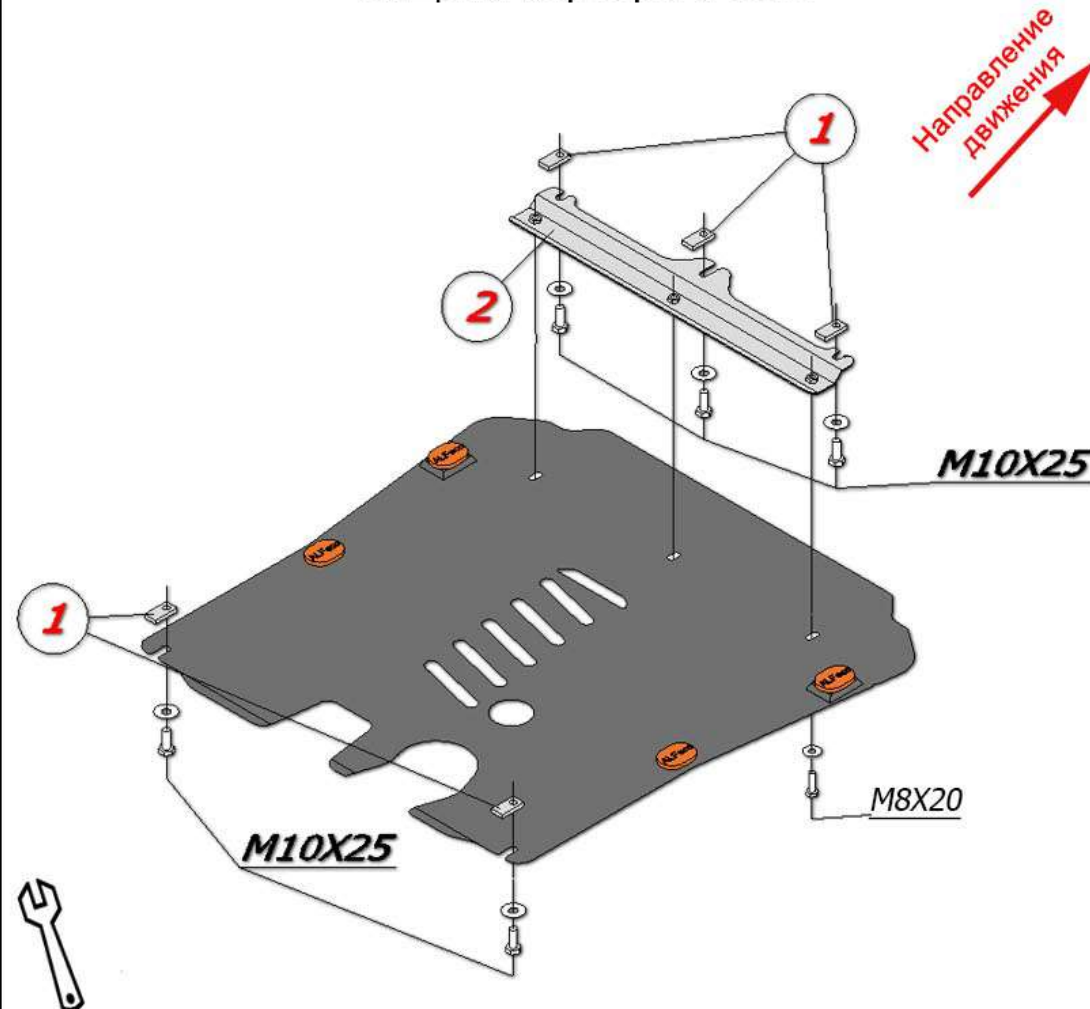

Вес защиты: **8,2 кг**

Вес комплектации: **1 кг**

Размер защиты: **795x793x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ