




**Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00009**

Jeep Grand Cherokee 2013/2018- защита картера (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00009

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

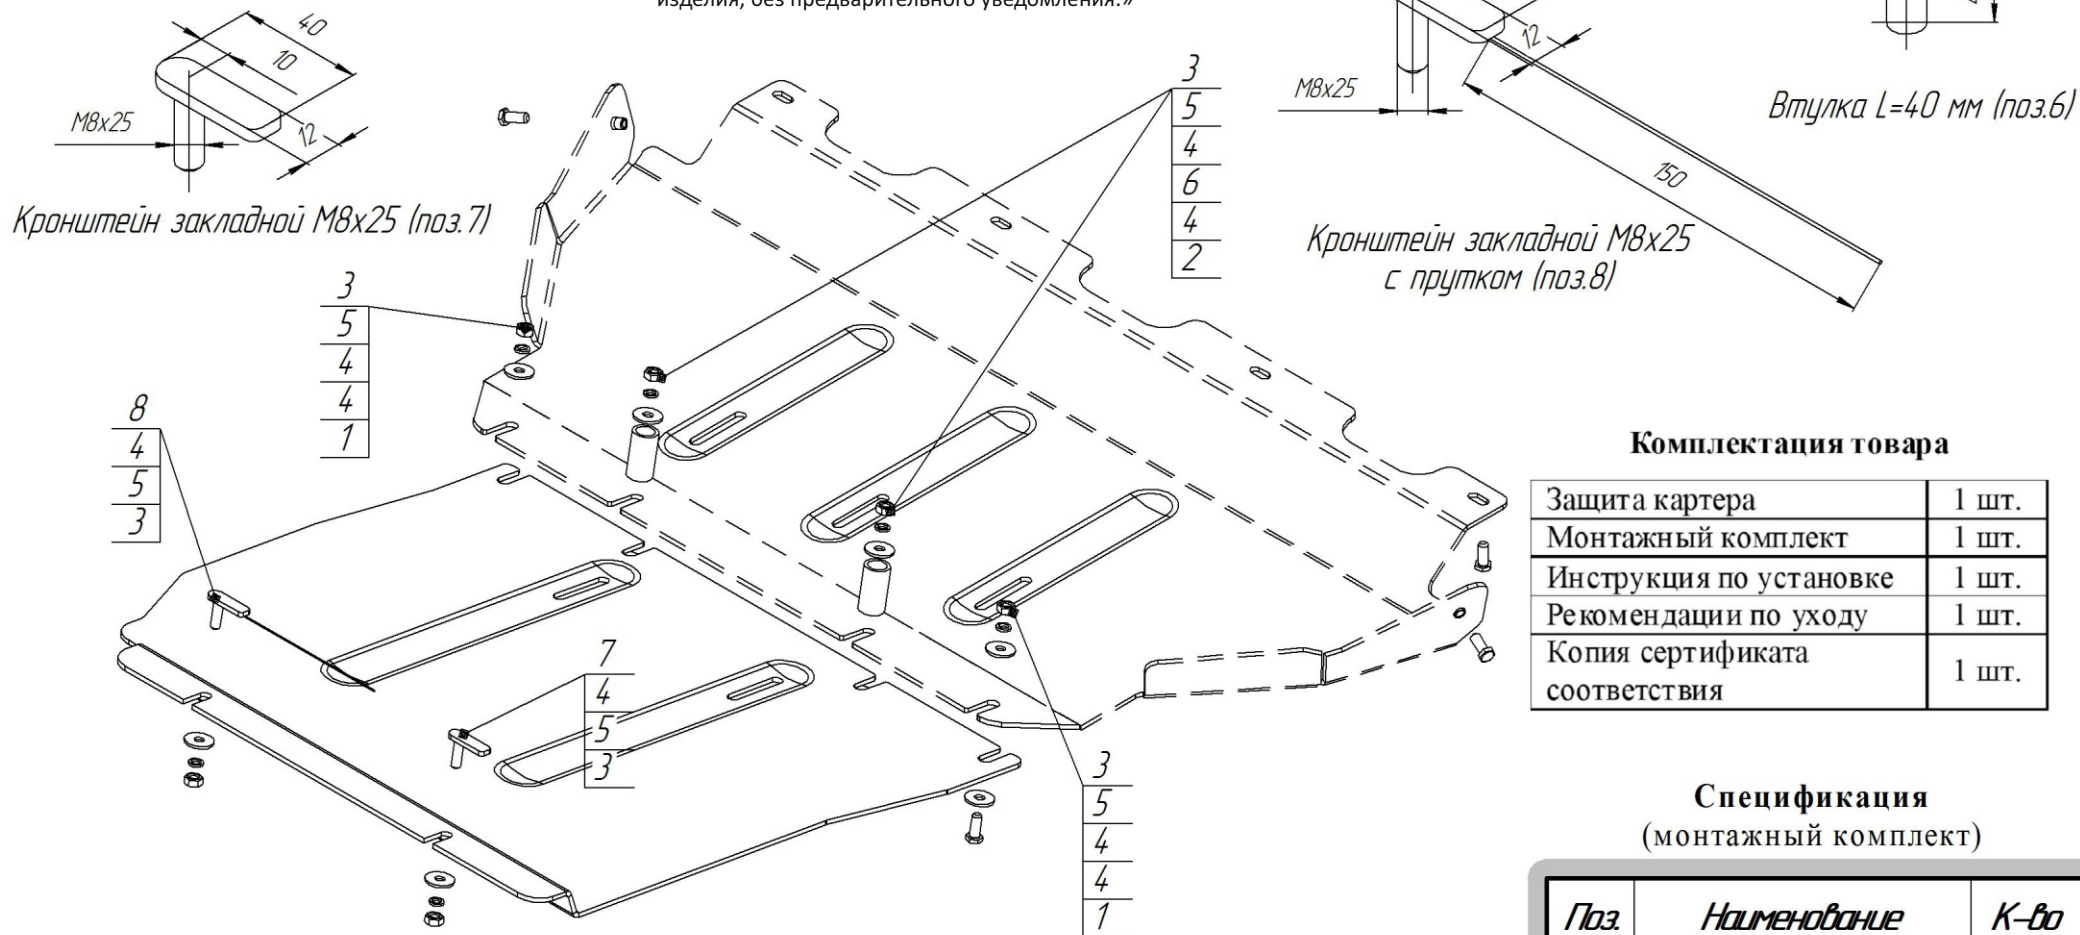

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x20	2
2	Болт M8x70	2
3	Гайка M8	6
4	Шайба $\phi 8$ увеличенная	10
5	Шайба гровер $\phi 8$	6
6	Втулка L=40 мм	2
7	Кронштейн закладной M8x25	1
8	Кронштейн закладной M8x25 с прутком	1

Инструкция по установке

1. Для установки защиты картера требуется снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить два закладных кронштейна в подрамник а/м, наживить на них гайки с предварительно надетыми на них шайбами. Закладной кронштейн с прутком (поз.8) устанавливается через отверстие, находящееся между двумя крепежными отверстиями.
3. Завести заднюю часть защиты картера на установленные закладные кронштейны, а затем закрепить переднюю часть с помощью болтов (поз.2) с втулками (поз.6). Если защита картера устанавливается вместе с защитой радиатора, то требуется скрепить их еще и боковыми болтами (поз.1)

Дата упаковки: