


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны №1 поверх боковых балок рамы.
2. Установить крепёжные кронштейны №2 поверх буксировочных скоб машины.
3. Установить защиту, прикрепив её болтами M10x30 к кронштейнам №1 и болтами M10x35 к кронштейнам №2.
4. Зафиксировать кронштейны №2 болтами M8x35 через втулки №3.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 8	2 шт.
Крепёжный кронштейн №1	2 шт.
Крепёжный кронштейн №2 (правый и левый)	2 шт.
Втулка №3	2 шт.

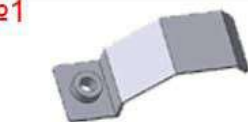

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0904st

Honda Civic(sedan)

Год выпуска: 2005-2012 г.в.

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

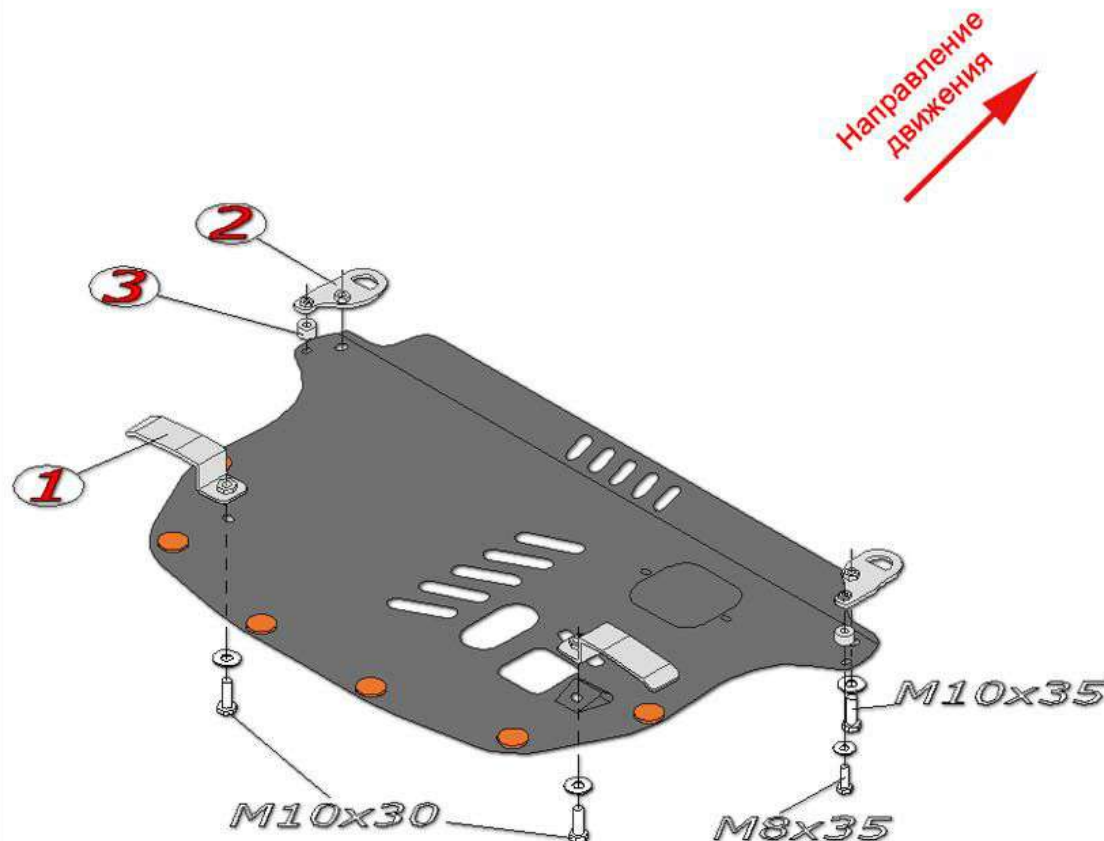

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 1,1 кг

Размер защиты: 1013x622x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ