


Инструкция по установке защиты

1. В задней части балки переднего моста установить крепёжные планки **1** и через отверстия в балке вернуть в них болты M10x70.
2. Основание защиты надеть на установленные болты M10x70.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к буксировочным кронштейнам **2** через буксировочные скобы машины болтами M10x40, обязательно установив между защитой и буксировочными кронштейнами **2** втулки **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x40	2 шт.
2	Болт M10x70	2 шт.
3	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
4	Втулка 3	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Буксировочный кронштейн 2	2 шт.

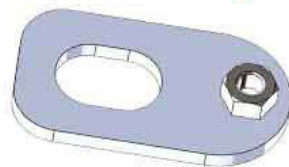

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0905st

Honda CR-V 111

Год выпуска: 2006-2012

V - all

Защита картера и КПП

Направление движения

Болт M10x40

Болт M10x70

Вес защиты: 6,6 кг

Вес комплектации: 0,7 кг

Размер защиты: 960x820x100

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ