

ROVER MINI COOPER

Кузов:


год вып.: 1998 ;

Объем: 1.3

VIN- SAXXNWAZRD153000

МКПП

Type: 19.691

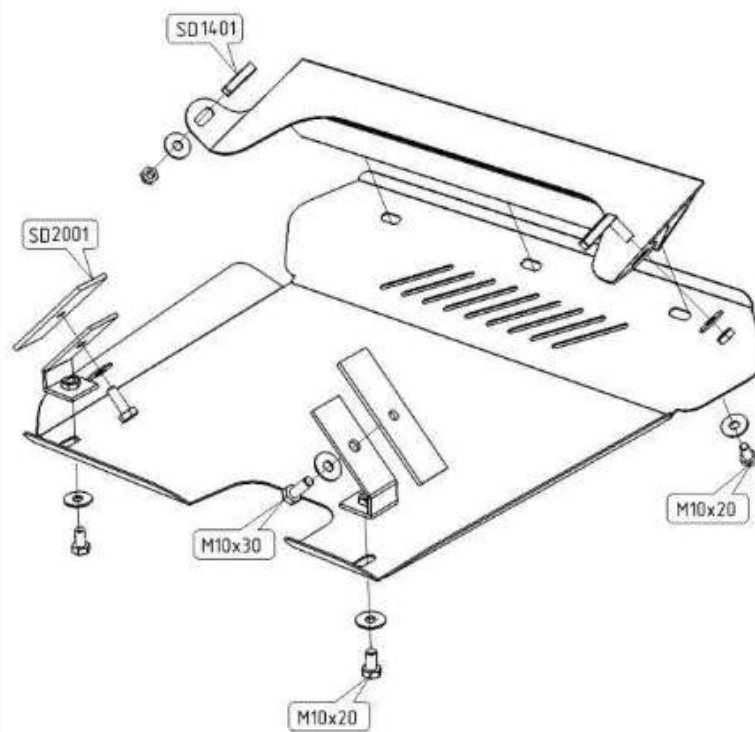

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Балку защиты прикрепить на штатные отверстия в передней части моторного отсека.
3. Установить кронштейны, прикрепив их к балке переднего моста.
4. Защиту прикрепить к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x

Прочушина задняя



2 x

SD1401



5 x

M 10x20

2 x

M 10x30



9 x

10



2 x

Гайка M10



2 x

140x40x70 -SD2001

ooo "Металлопродукция"