

Инструкция по установке


_{Артикул} **348607**

Защищаемые агрегаты: Силовые провода

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




			Год
Марка	Модель	Объем	выпуска
Voyah	Dream	1.5	2021-н.в.

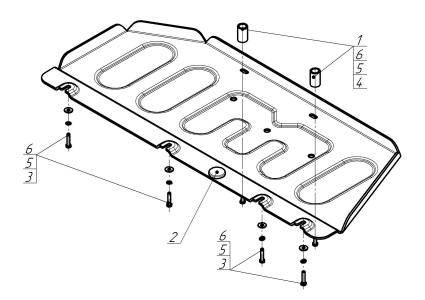


Комплект крепежа

1	Проставка 35	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 06x060	2 шт
2	Демпфер	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	6 шт
3	Болт DIN 933 – 8.8 06х030	4 шт	6	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 06	6 шт

Автомобиль без защиты

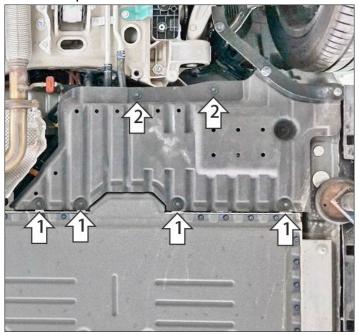

Автомобиль с защитой

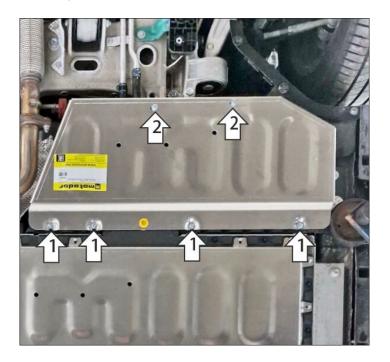

Порядок установки

- 1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к поперечине аккумулятора установить задние точки крепления защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.
- 2. Прикрепить передние точки крепления защиты к кронштейнам пыльника при помощи проставок 35, болтов М6х60 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.