

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить в подрамник автомобиля крепёжные планки 3, 4 и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x25.
3. Установить защиту на заднюю часть на ранее установленные болты M8x25. Переднюю часть закрепить с помощью крепёжных планок 2, втулок 1 и болтов M8x70.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	3 шт.
Болт M8x70	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Втулка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2712st

Volvo V40 Cross Country

Год выпуска: 2012-2019

Объём двигателя: all

Защита картера и кпп

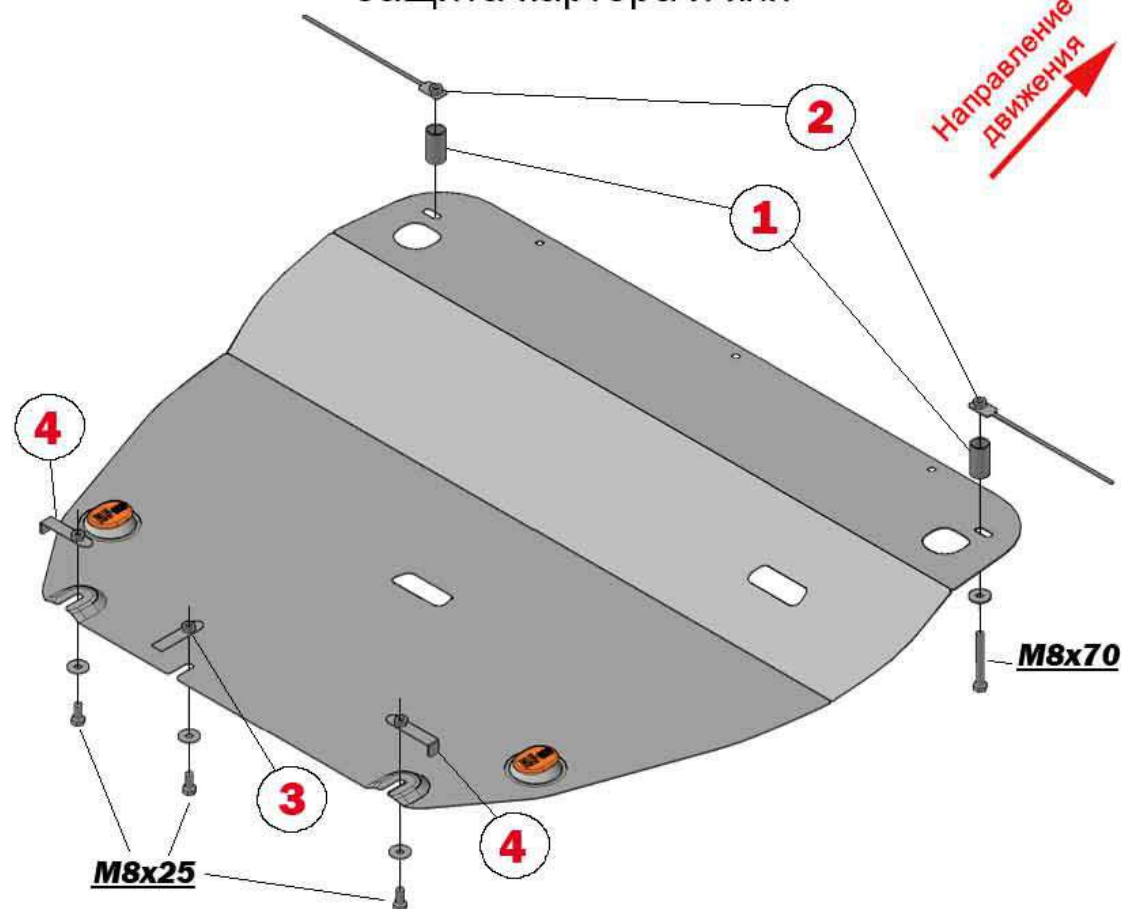

Вес защиты: 11.5 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 998x842x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ