

Инструкция по установке защиты

1. С передней части пластиковой юбки бампера отвернуть два штатных болта.
2. В отверстия рамы переднего моста, рядом с креплением рычага установить крепёжные планки №1 и ввернуть в них болты M10x20 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить спереди болтами M8x35 к штатным местам.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте по адресу: www.alfeco.ru

ALF0303st

Chevrolet Captiva
Daewoo Winstorm

Год выпуска: 2006-2013
Год выпуска: 2006-2013
Защита картера и КПП

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

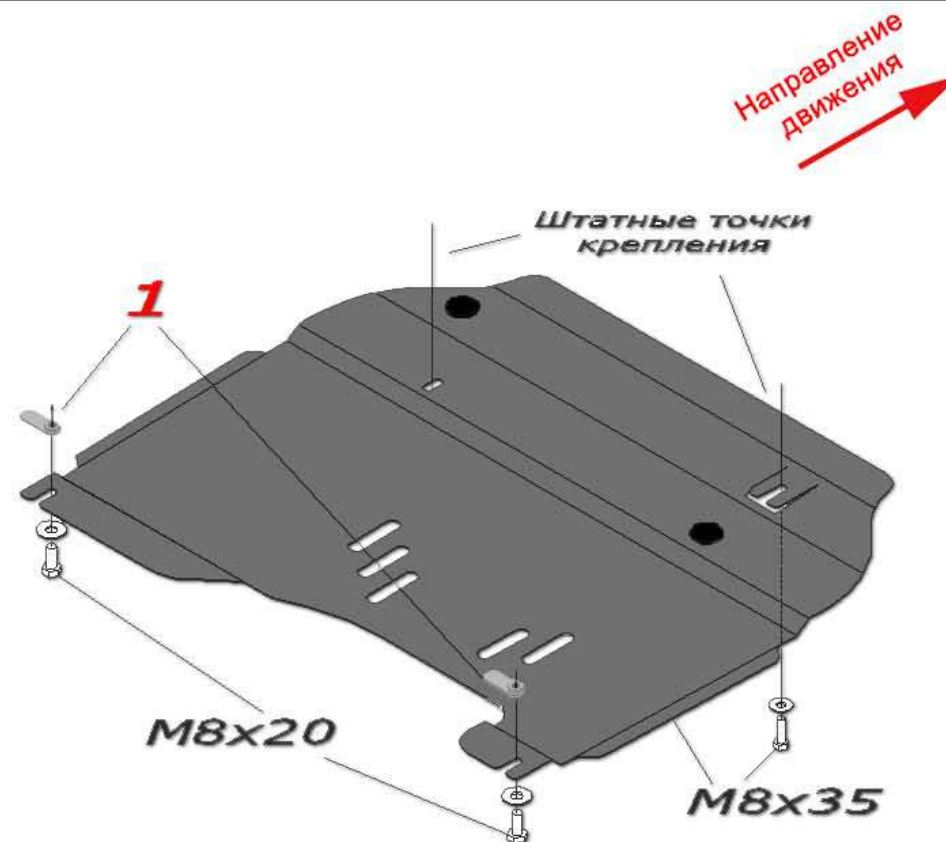

Вес защиты: 9,1 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 892x765x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ