


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи болта M10X80 на внутреннюю сторону левой балки автомобиля.
2. Установить крепёжные планки **3** на сквозные отверстия поперечной балки автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10X50 и M10X70.
3. Установить на раму автомобиля крепёжную планку **2**.
4. Прикрепить часть **В** к части **А** с помощью болта M10x25.
5. На установленные болты M10X50 и M10X70 надеть защиту передней частью, а заднюю часть прикрепить к установленному кронштейну **1** и ранее заложённой крепёжной планке **2** болтами M10X25.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	3 шт.
Болт M10x50	1 шт.
Болт M10X70	1 шт.
Болт M10X80	1 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
	
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 3	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1508st

Nissan Navara

Год выпуска: 2005-2015 г.

Объём двигателя: All

Защита РК

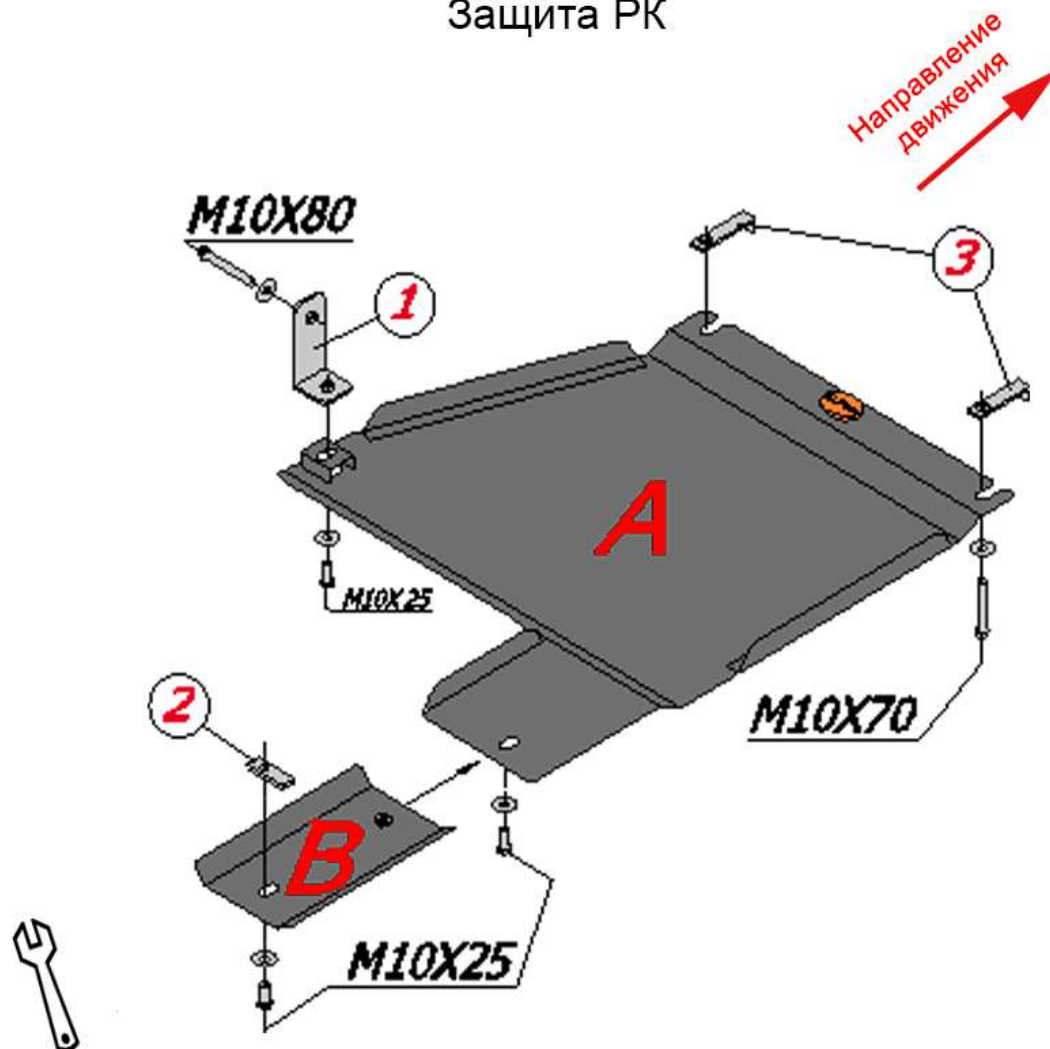

Вес защиты: 5.7 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 816x705x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ