





Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на балки крепления радиатора, прижав их к балкам крепёжными планками **2** с болтами M10x30. Болты затянуть.
3. Установить закладные планки **3** и **4** в отверстия балки переднего моста и поверх силового элемента подрамника.
4. Установить штатный пыльник.
5. Вкрутить на несколько оборотов болт M8x35(40) через втулку **5**, в ранее установленную крепёжную планку **4** поверх силового элемента подрамника.
6. Одеть защиту средней точкой крепления на болт.
7. Прикрутить защиту болтами M10x25 к кронштейнам **1** через втулки **6** и болтами M8x50 к крепёжным планкам **3** через втулки **5**.
8. Дополнительно закрепить штатные точки крепления на штатные болты.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x50	2 шт.
2	Болт M8x35(40)	1 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Болт M10x30	2 шт.
5	Шайба 8 усиленная	3 шт.
6	Шайба 10 усиленная	4 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
9	Крепёжная планка 3	2 шт.
10	Крепёжная планка 4	1 шт.
11	Втулка 5	3 шт.
12	Втулка 6	2 шт.

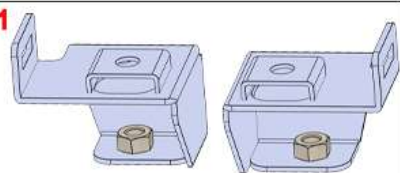

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Porsche Macan

ALF5004st

Год выпуска: 2013-

V - all

Защита картера и КПГ

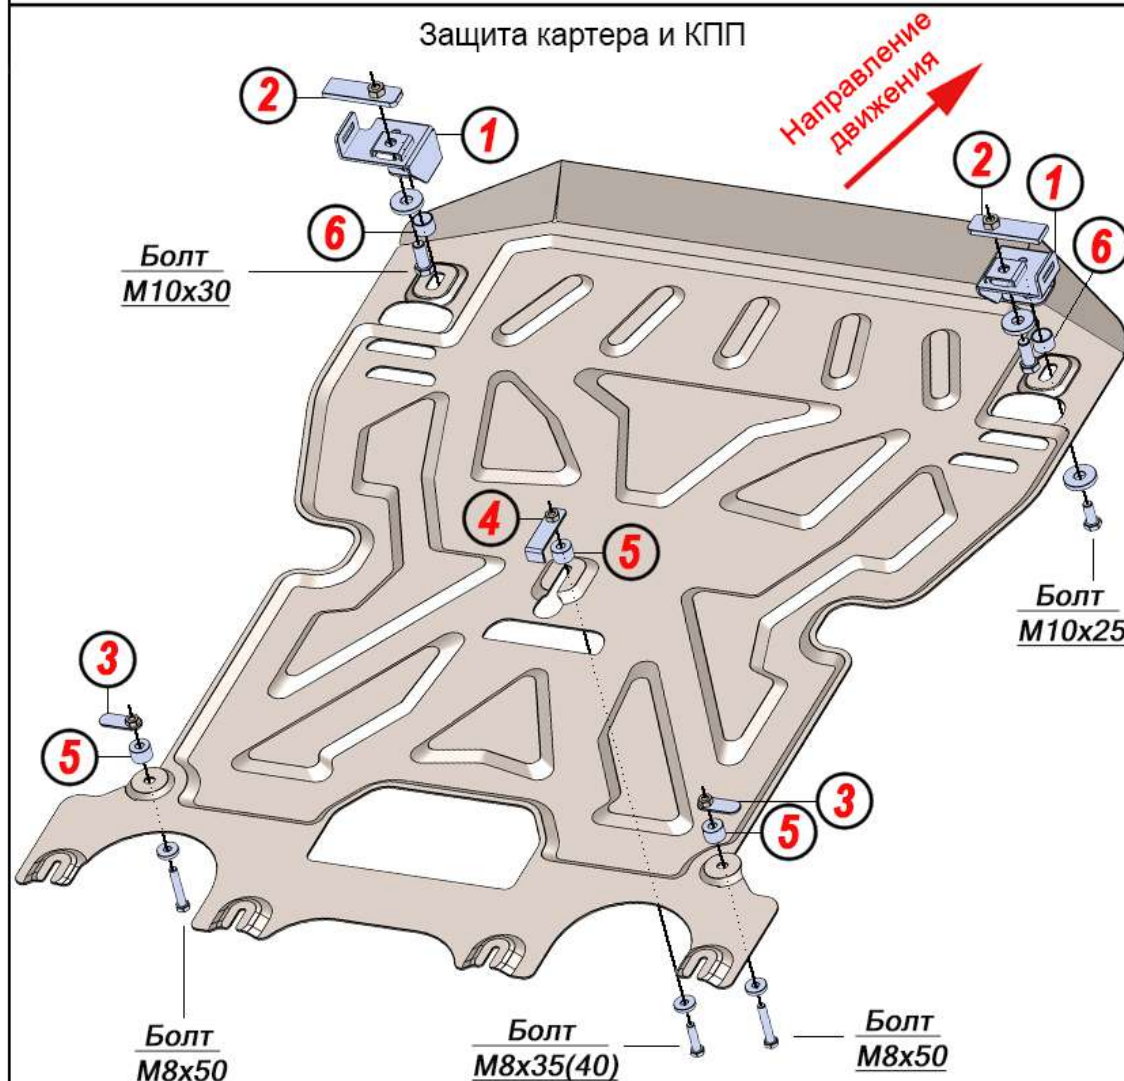

Вес защиты: 12,5 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 1185x860x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.