

Kia Sportage/ Hyundai IX35

Артикул: Сталь 111.02829.1 Редуктор

Кузов: Все.

Год выпуска: 2010-

Объем двигателя: Все.

Тип КПП: Все.

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	6 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	6 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Кронштейн 1.....	1 Шт.
6. Кронштейн 2.....	1 Шт.
7. Кронштейн 3.....	1 Шт.
8. Планка.....	2 Шт.
9. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
10. Гайка закладная М10.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить гайки закладные М10 в задние штатные отверстия заднего подрамника, надеть на болт М10х30 планки и закрутить болт на несколько оборотов.

2. Надеть на установленные болты М10х30 кронштейн 1.


3. Уложить над штатными отверстиями заднего подрамника гайки закладные М8 и закрутить в них болты М8х20.

4. Установить кронштейны 2 и 3 на установленные болты М8х20 как показано на картинке.

6. Закрепить защиту к установленным кронштейнам болтами М8х20.

7. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

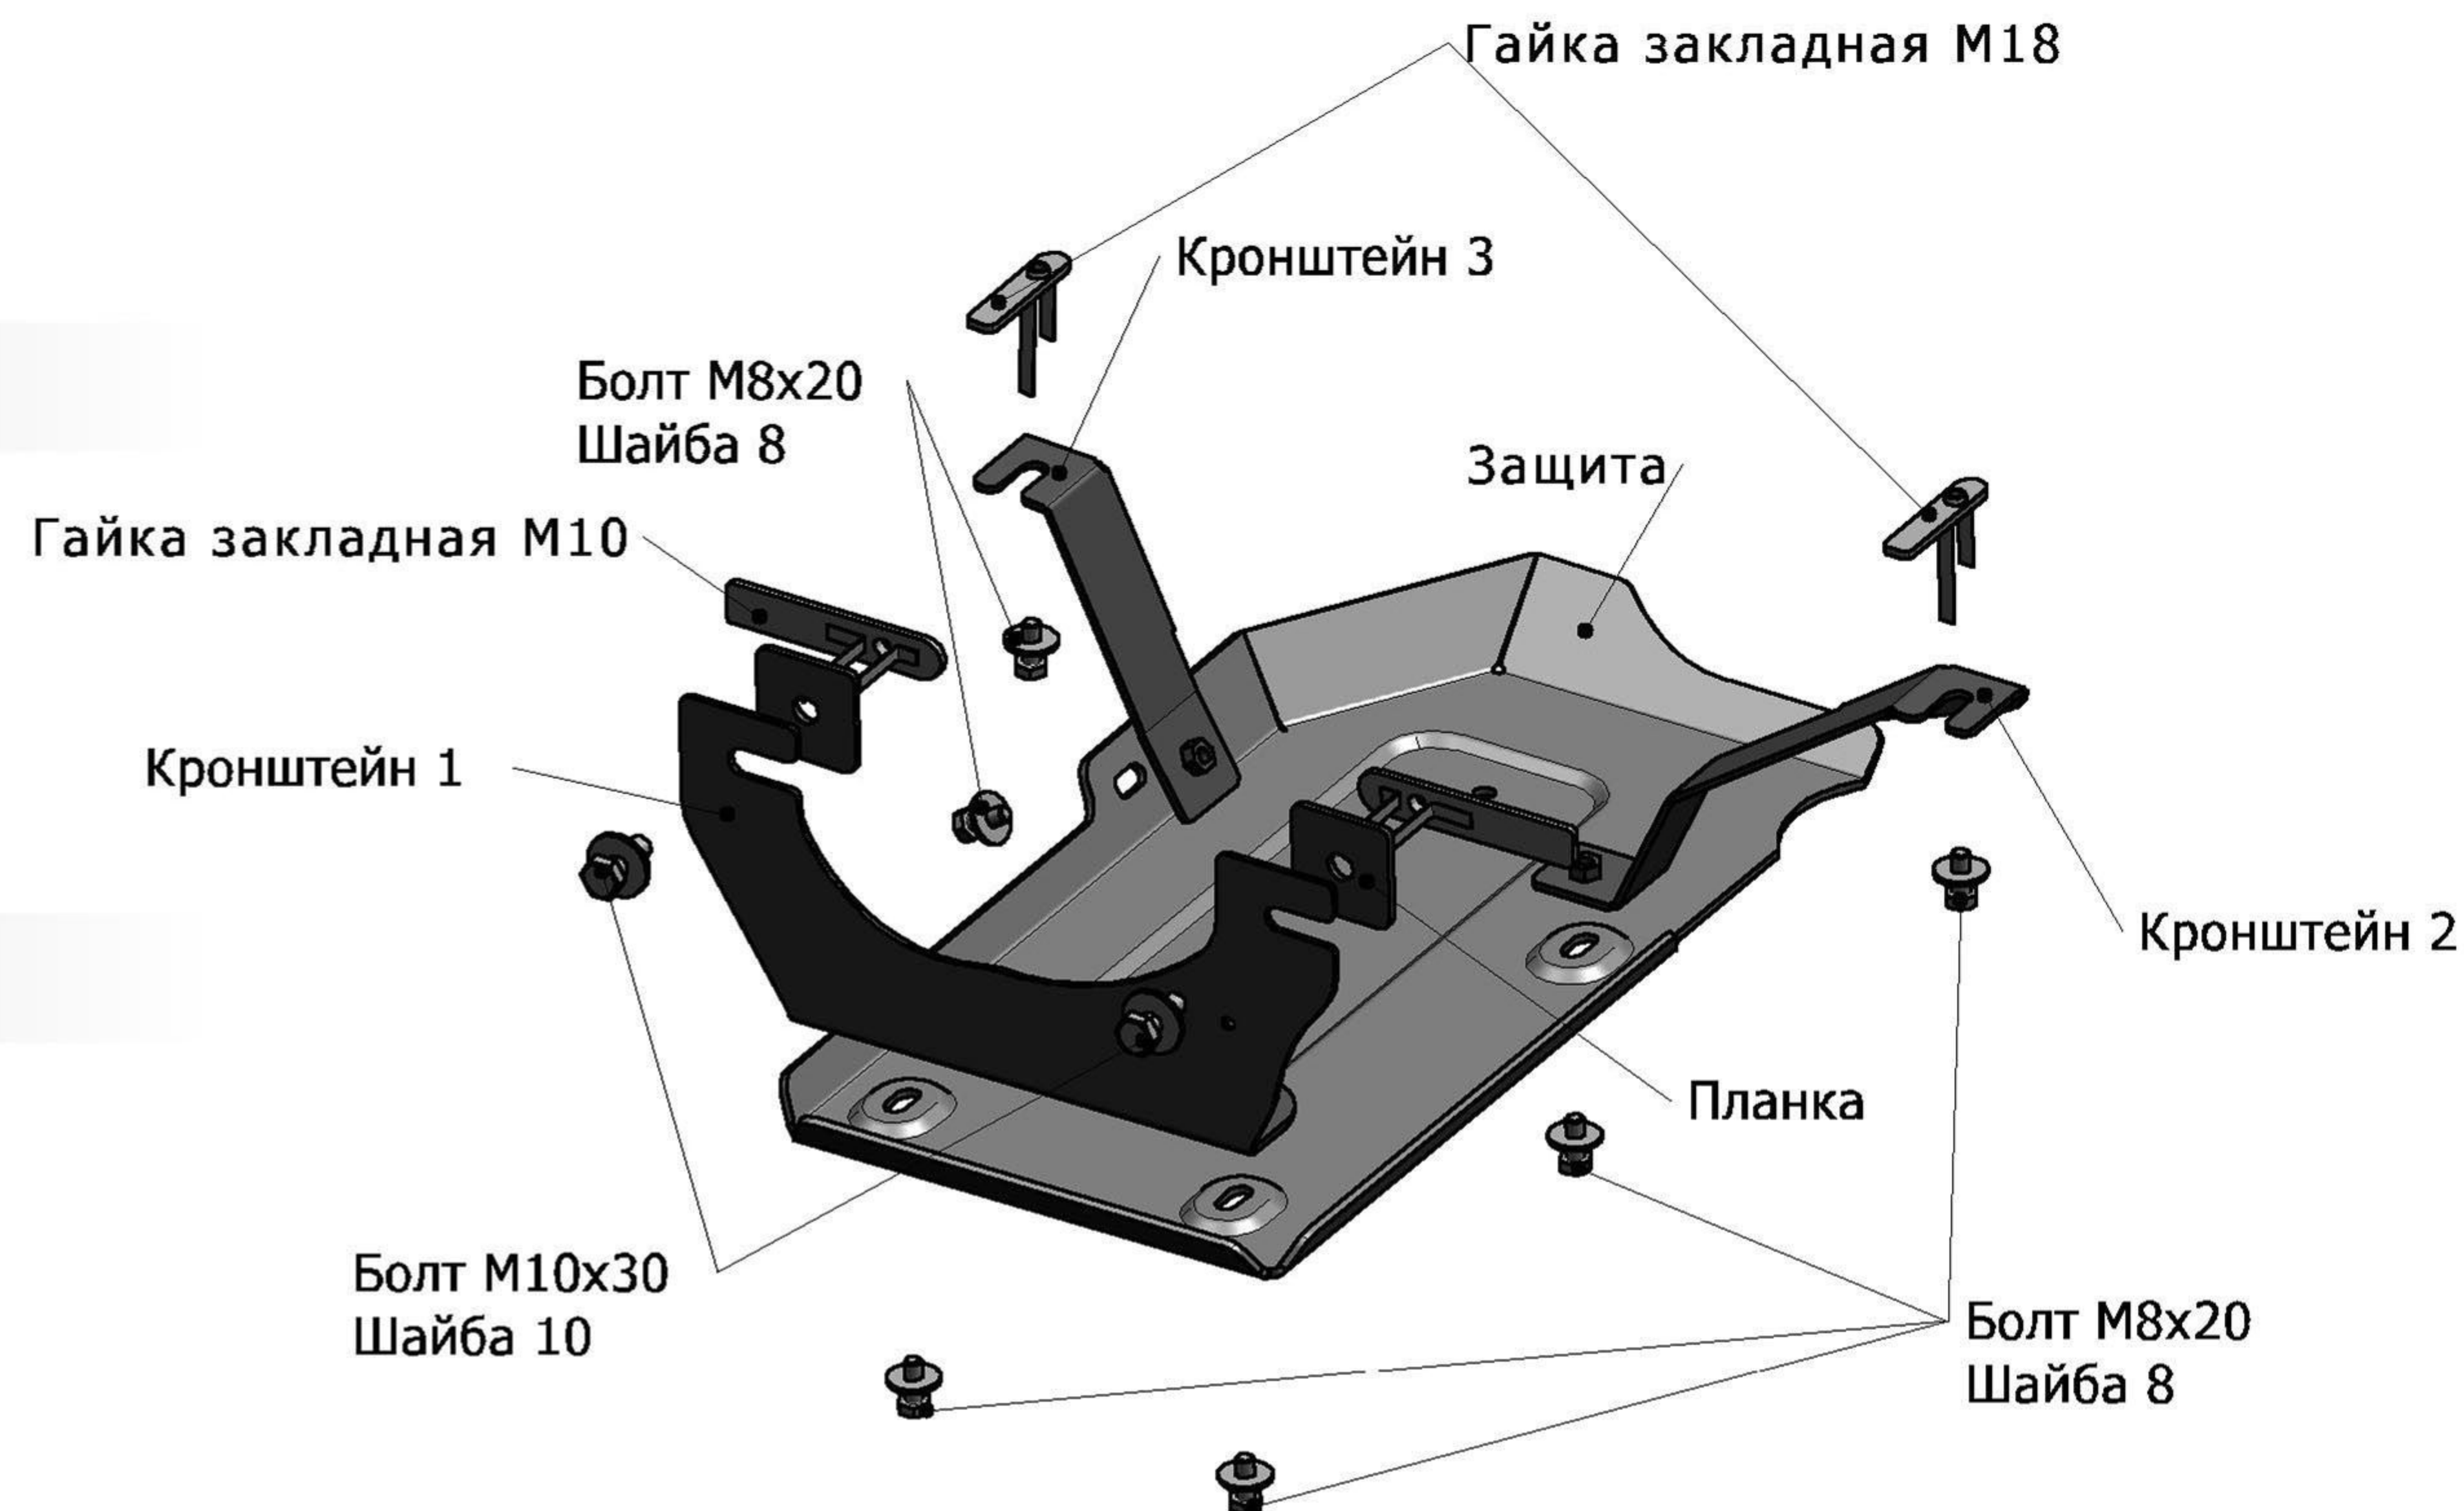

авто
БРОНЯ