

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** с ввёрнутыми в них болтами M8x25, планку **2** заложить в отверстие кузова и ввернуть в неё болт M8x25. Крепёжную планку **3** заложить в отверстие кузова без болта.
3. Надеть пропилами защиту на ранее установленные болты M8x25.
4. Дополнительно закрепить болтом M8x25 к планке **3**, заднюю точку болтом M6x25. К штатной шпильке закрепить гайку **4**.
5. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	1 шт.
2	Болт M8x25	6 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	8 шт.
5	Гайка M6 4	1 шт.
6	Крепёжная планка 1	4 шт.
7	Крепёжная планка 3	1 шт.
8	Крепёжная планка 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0234st

Chery Tiggo 7 Pro MAX

Год выпуска: 2022-

V - 1,6 DCT

Защита топливopовода

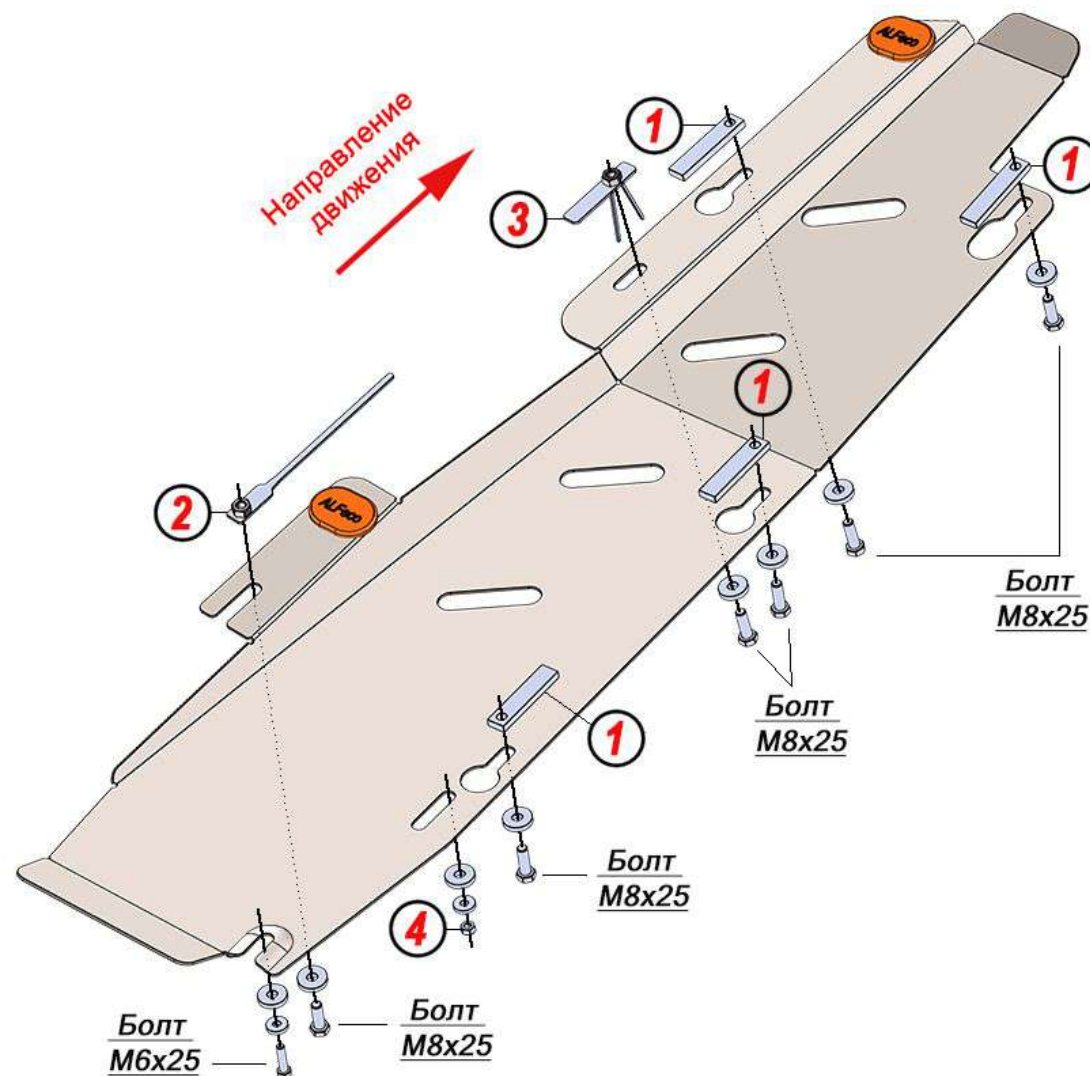

Вес защиты: 4,5 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 1150x300x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ