

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепежные планки **1** в отверстия поперечных балок автомобиля.
2. Прикрепить часть защиты **A** к установленным планкам **1** болтами M10X35(40) через втулки **2**, болты не затягивать.
3. Прикрепить основание защиты **B** в крепежные планки **1** при помощи болтов M10x25.
4. Надеть защиту **A** пазами на болты M10X25, а переднюю часть закрепить болтами M8X20 с крепежными планками **3** к балке радиатора.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	6 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x35(40)	2 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепежная планка 1	4 шт.
Втулка 2	2 шт.
Крепежная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3602st

Mercedes- Benz W210(2WD) Год выпуска: 1995 - 2002

V - 3,2 2WD

Защита радиатора и картера

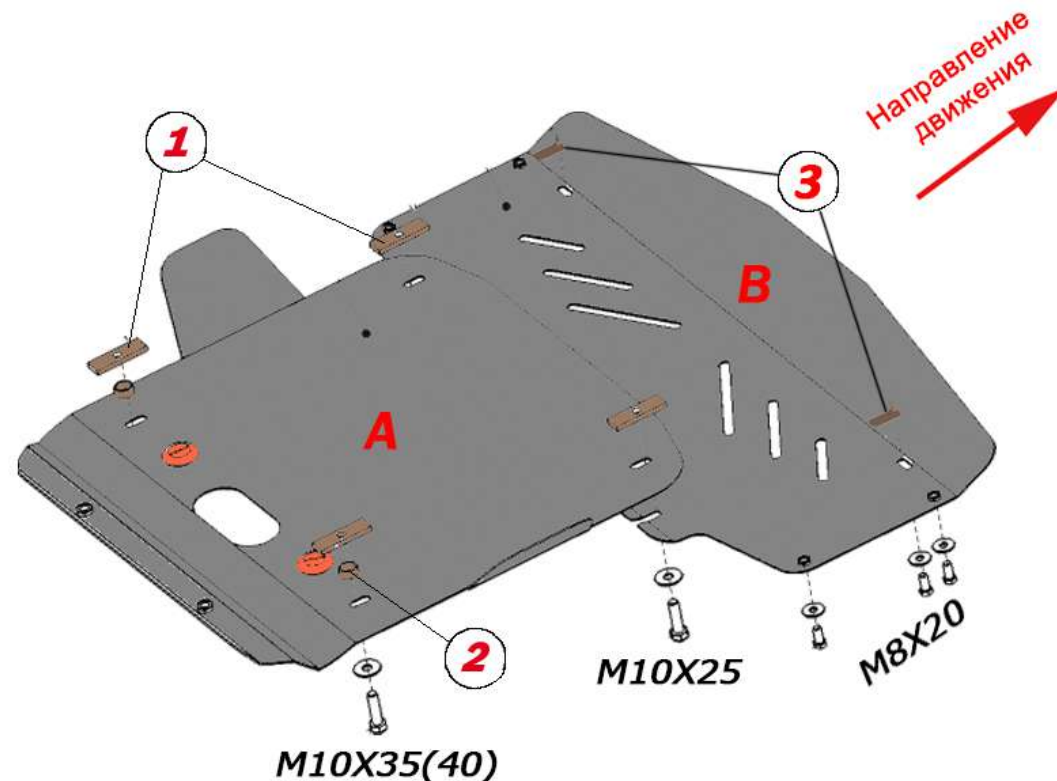

Вес защиты: 12 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 980x890x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ