

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны №1, прикрепив их к буксировочным скобам машины, с одной стороны через буксировочный кронштейн, а с другой стороны через усиленную шайбу M12 болтами M10x35(40) (не затягивая их).
2. Установить крепёжные кронштейны №2, прикрепив их к балке переднего моста болтами M10x80 с крепёжными планками №3.
3. Прикрепить защиту к установленным крепёжным кронштейнам №1 и №2 болтами M10x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x80	2 шт.
Болт M10x35(40)	2 шт.
Болт M10x20	4 шт.
Шайба M12	1 шт.
Шайба M10	8 шт.
Крепёжные кронштейны №1	2 шт.
Крепёжные кронштейны №2	2 шт.
Крепёжные планки №3	2 шт.
Буксировочный кронштейн	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1109st

KIA Spectra

Год выпуска: 2004-2011 г.

Объём двигателя: all

Защита картера

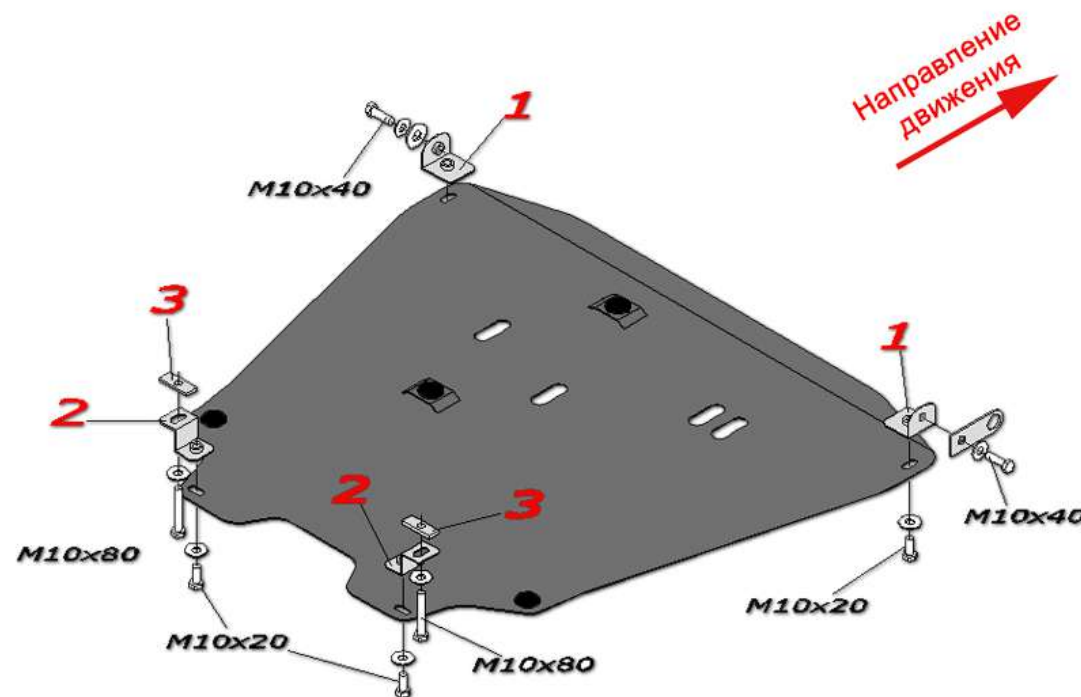

Вес защиты: 13 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 1070x970x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ