

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник с правой стороны по ходу движения автомобиля.
2. Установить крепёжные планки **1** во внутрь подрамника автомобиля и ввернуть в них болты M10X30 на несколько оборотов.
3. Ослабить два штатных крепёжных болта крепления балки радиатора и завести крепёжные кронштейны **2** под головки болтов, соединение затянуть.
4. Подрезать грязезащитные арки в местах крепления крепёжных кронштейнов **2**.
5. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, а переднюю часть прикрепить болтами M10X25 к установленным кронштейнам **2**.
6. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
------------------------------	-------

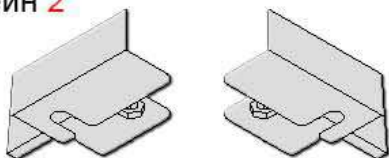

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF4301st

Mini Cooper

Год выпуска: 2007-2014 г.

Объём двигателя: 1.4;1.6

Защита картера и КПП

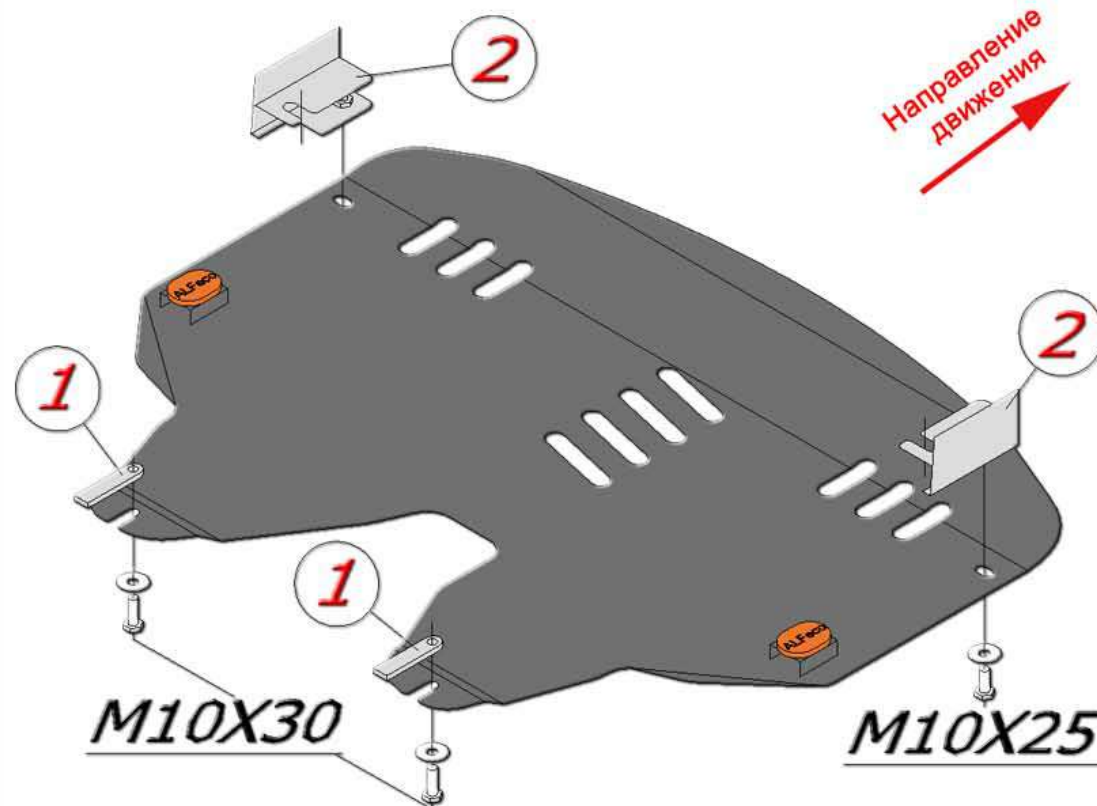

Вес защиты: 7.7 кг

Вес комплектации: 0.7 кг

Размер защиты: 915x730x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ