



# Защита топливного бака премиум

---

## Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным  
химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид

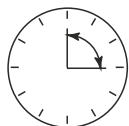
## Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

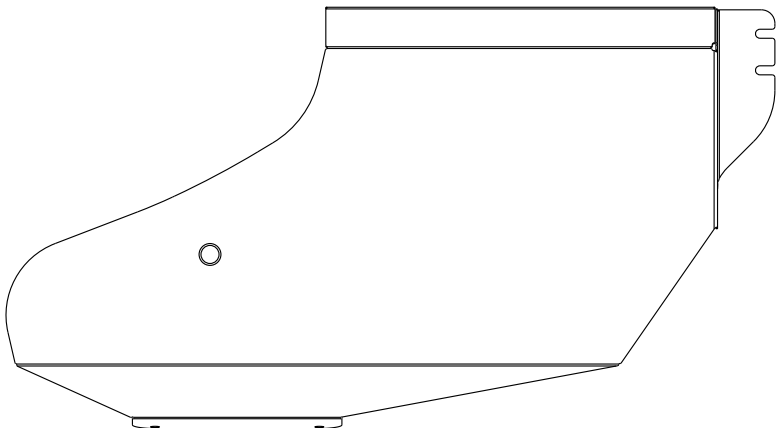
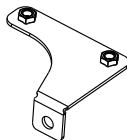

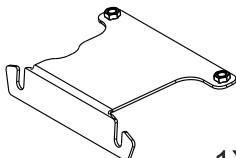
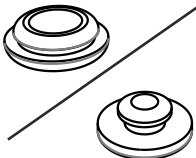

## Безопасность

- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности.

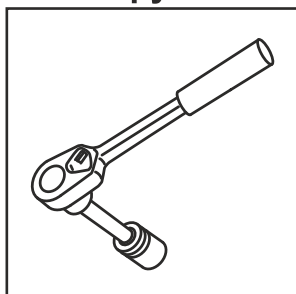
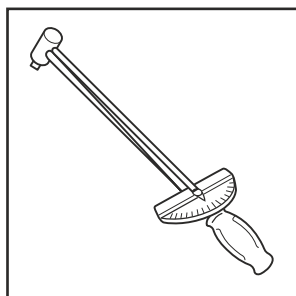
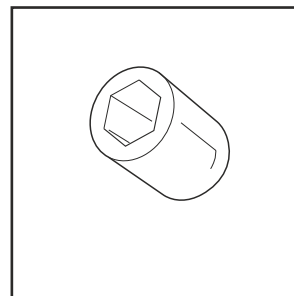
## Время установки


**30-45 минут**

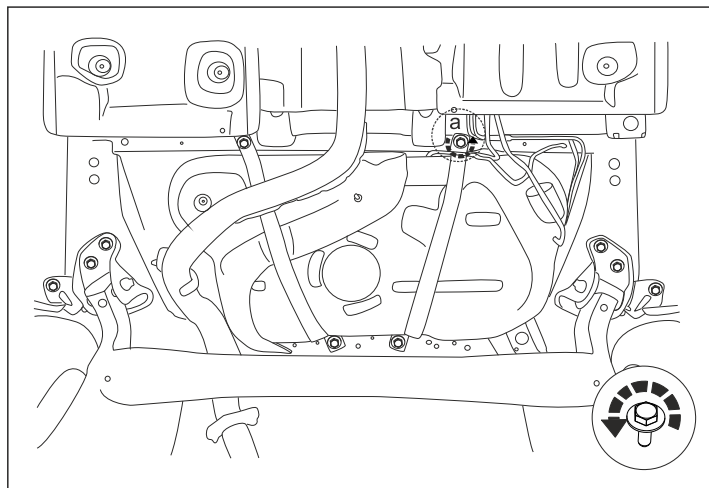
## Комплектация

|                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 |                  |
|                                                                                    | 1X                                                                                                   | 1X                                                                                                    |
|                                                                                    |                  |                  |
|                                                                                    | 1X                                                                                                   | 1X                                                                                                    |
|                                                                                    | <b>M8x16</b><br> | <b>M8x25</b><br> |
|                                                                                    | 4X                                                                                                   | 2X                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                                      | <b>Ø 8</b><br>   |
|                                                                                    |                                                                                                      | 6X                                                                                                    |

## Инструмент

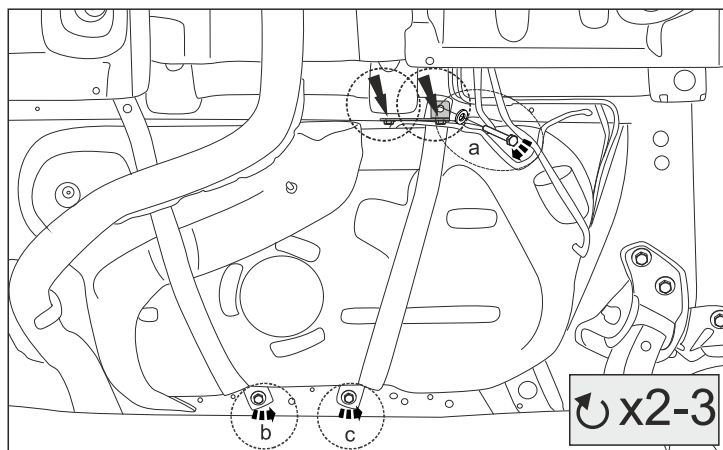

**Ключ трещетка**

**Динамометри-  
ческий ключ**

**Головка торцевая  
13 мм**

— Шаг 1 —



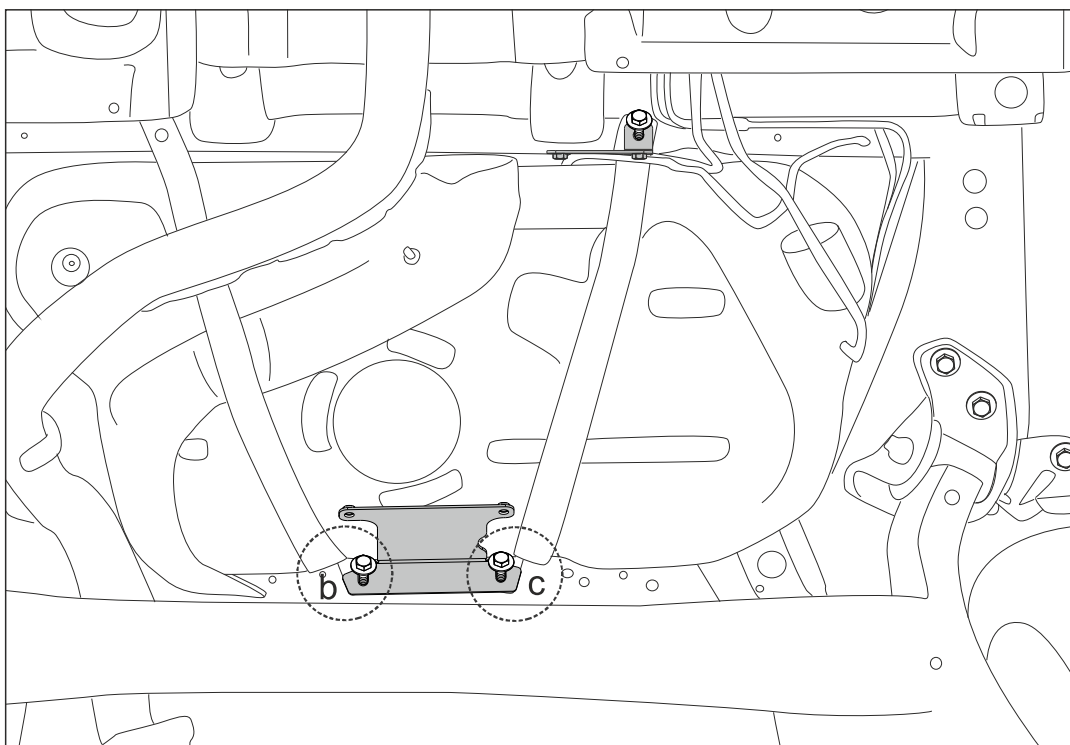
1) Выкрутить болт "а" крепления монтажной ленты топливного бака.

— Шаг 2 —

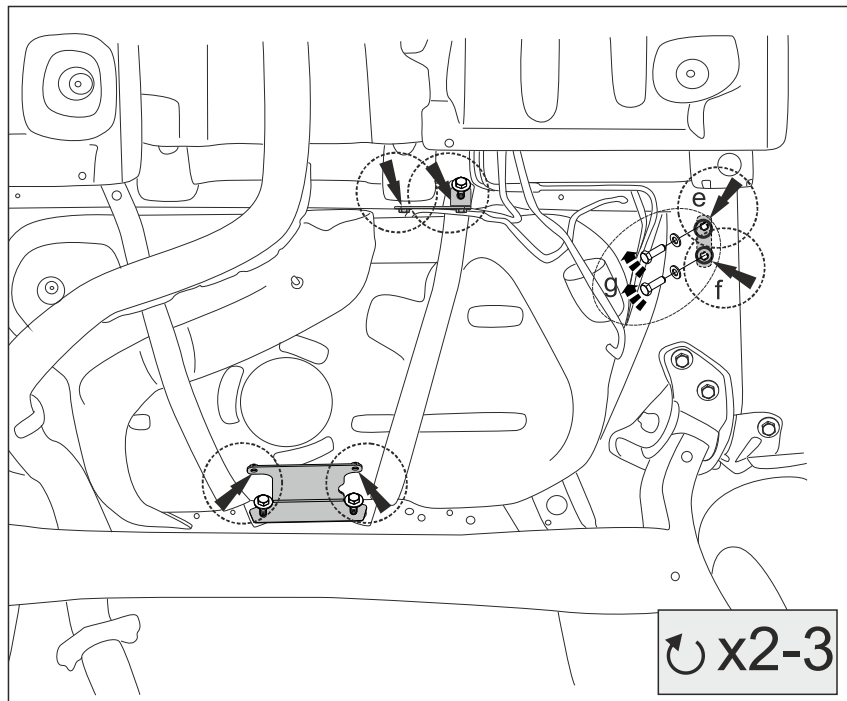


1) Установить передний опорный кронштейн из комплекта защиты. При установке кронштейна применяется штатный болт крепления монтажной ленты топливного бака "а". Указанный болт пока не затягивается.  
2) Не полностью выкрутить болты крепления монтажных лент "b", "c".

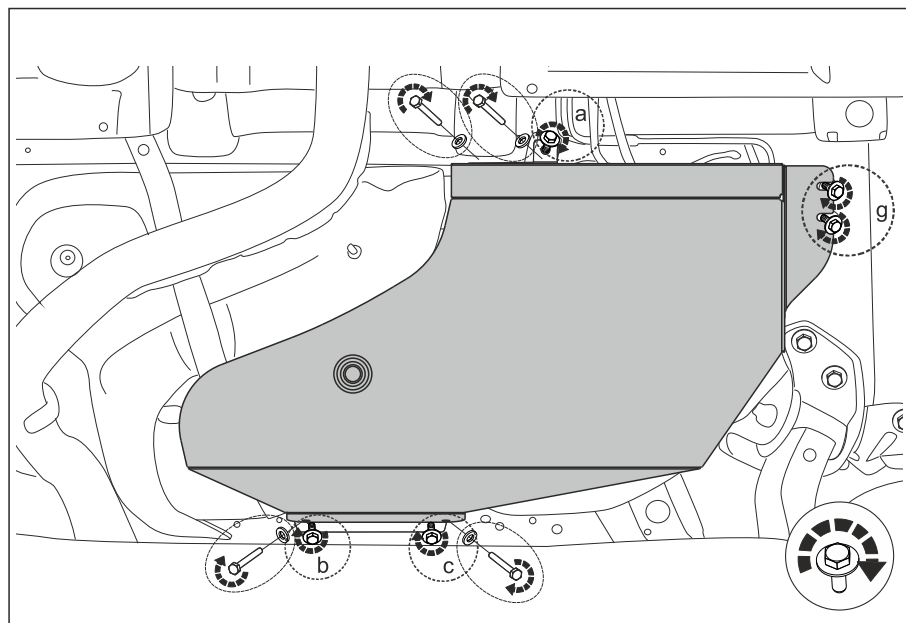
— Шаг 3 —



1) Завести задний опорный кронштейн открытыми пазами на болты крепления монтажных лент "b", "c".

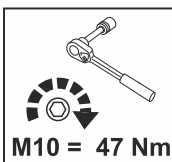
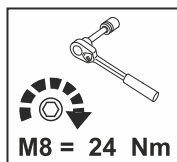
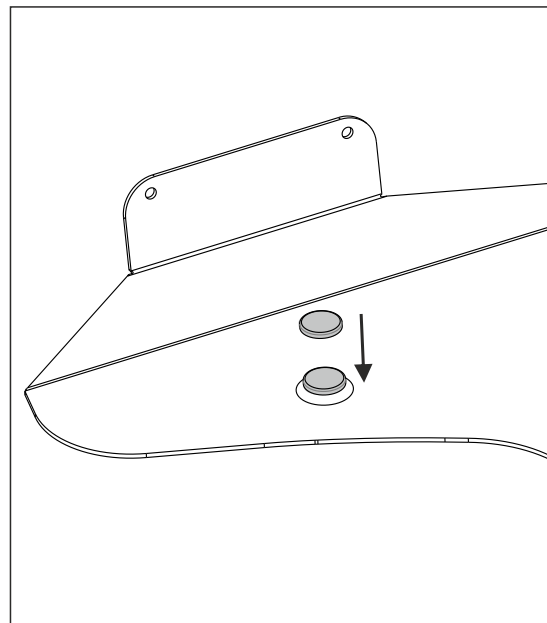
**— Шаг 4 —**


- 1) Совместить резьбовые отверстия закладной планки с отверстиями "e", "f".
- 2) Вкрутить болты "g".  
Установленный крепеж пока не затягивается.

**— Шаг 6 —**


- 1) Установить на опорные кронштейны, установленные ранее, поддон защиты. Затянуть указанным моментом затяжки сначала болты крепления поддона защиты к опорным кронштейнам, далее затягиваются болты "a", "b", "c", "g".

**Моменты затяжки:**


**— Шаг 5 —**


- 1) Установить амортизатор в поддон.

**Поздравляем с успешной установкой аксессуара!**