

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пыльника спереди и болты крепления боковых пыльников сзади.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия в подрамнике, наживить в них болты M8x25.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
4. Закрепить в штатные резьбовые отверстия переднюю часть защиты болтами M6x25, боковую часть болтами M6x50 через втулки **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x25	5 шт.
2	Болт M6x50	2 шт.
3	Болт M8x25	2 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	7 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
6	Гровер M6	7 шт.
7	Гровер M8	2 шт.
8	Втулка 1	2 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5807st

Dongfeng 580

Год выпуска: 2017-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

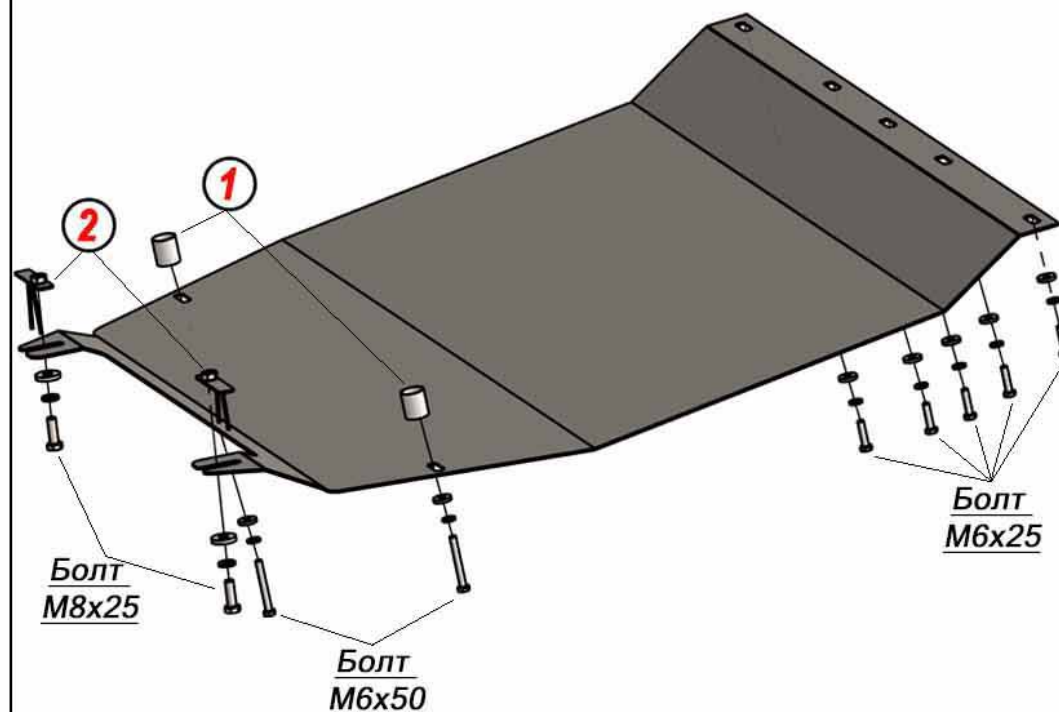

Вес защиты: 10,3 кг

Вес комплектации: 0,25 кг

Размер защиты: 900x810x55

Момент затяжки: M6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ