

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в подрамник задней подвески автомобиля.
2. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив его болтами M8x25 к заложённым крепёжным планкам **1**.
3. Заложить в отверстия кузова крепёжные планки **3**.
4. При помощи гаек M8, закрепить крепёжные кронштейны **4** и **5** к ранее заложённым крепёжным планкам **3**.
5. Установить защиту при помощи винтов M8x20 к ранее установленным кронштейнам **2, 4** и **5**.
6. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Винт M8x20		4 шт.
Болт M8x25		2 шт.
Гайка M8		2 шт.
Шайба 8		8 шт.
Крепёжная планка 1		2 шт.
Крепёжная планка 3		2 шт.
Крепёжный кронштейн 2		1 шт.
Крепёжный кронштейн 4		1 шт.
Крепёжный кронштейн 5		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1615st

Opel Mokka 4WD

Год выпуска: 2012-2020

Объём двигателя: all

Защита редуктора заднего моста

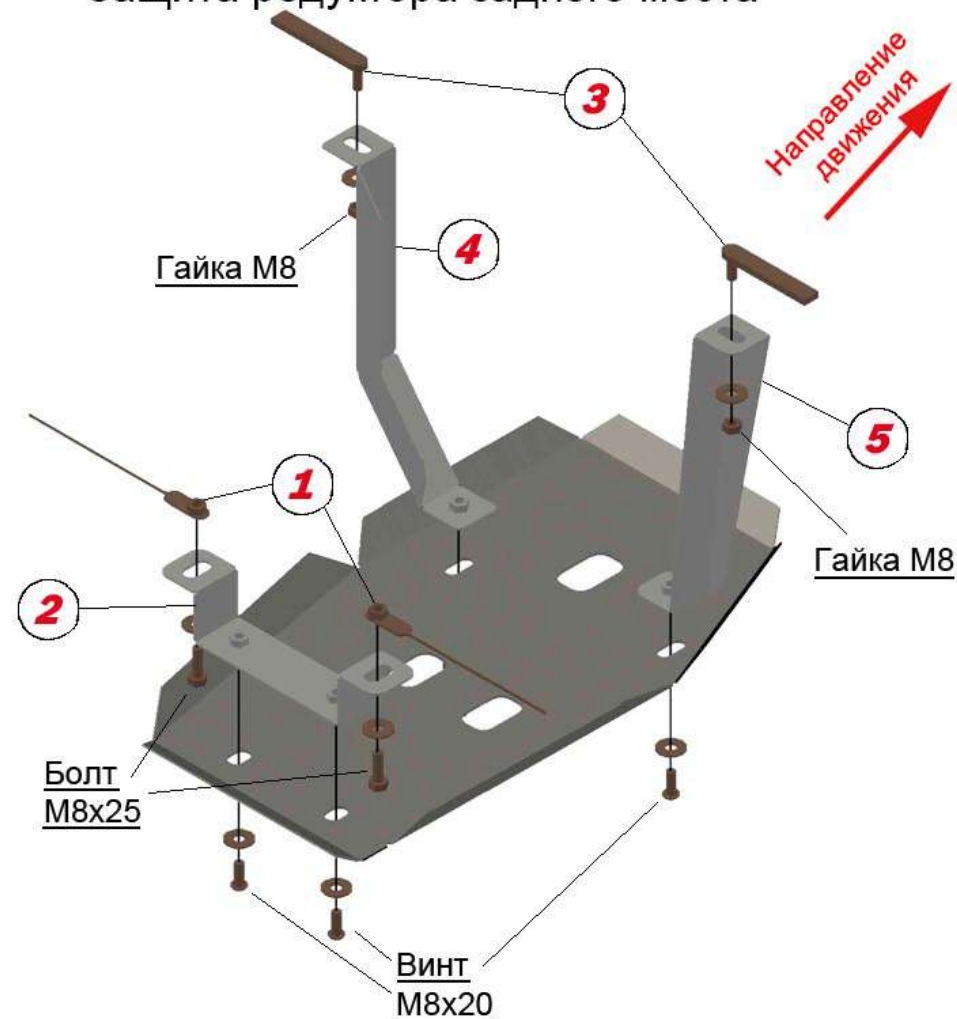

Вес защиты: 2.3 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 542x330x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ