

FORD Explorer

Кузов:

год вып.: 2003 -;

Объем: 4,0

VIN:-1FMDU73E03ZB00000

TYPE : 08.546




1. Разобрать Защиту на составные элементы.

2. В Отверстия балки переднего моста вставить закладные пластины Sd3004 (90x20x60).

3. На Поперечную трубу рамы машины надеть хомуты "2".


4. Переднюю Часть защиты "1" прикрепить к установленным в балку планкам болтами M 10x30.

5. Заднюю Часть защиты "1" прикрепить к установленным хомутам

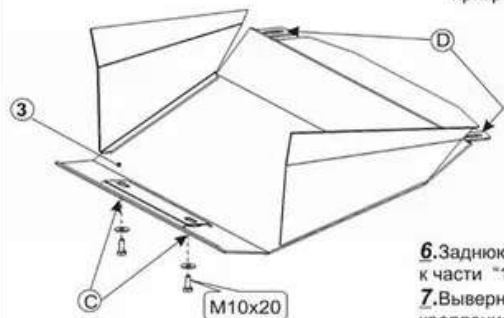

6. Заднюю часть защиты "3" прикрепить к части "1" болтами M 10x20.

7. Вывернуть По одному болту крепления буксировочных крюков к раме и под эти болты установить переднюю часть защиты "3".

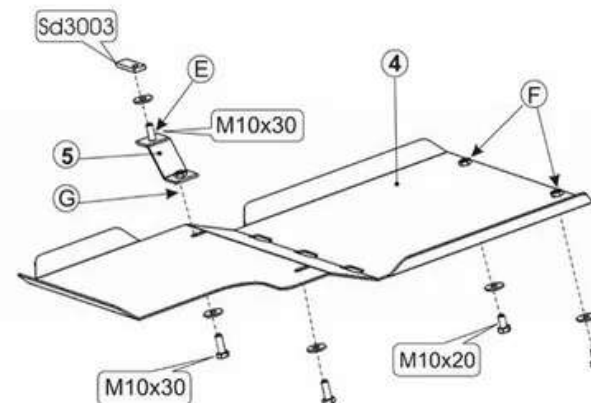

8. Установить Крепёжный кронштейн "5" в балку опоры раздаточной коробки и закрепить болтом M 10x30 с закладной планкой Sd3003.

9. Часть защиты "4" завести поверх части "1" и закрепить спереди болтами M 10x20.

10. Заднюю часть защиты "4" прикрепить к установленному кронштейну "5" и к балке машины болтами M 10x30.

11. Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"