


MERCEDES BENZ A-Class / B-Class

Артикул: Сталь 111.03916.1 Картер и КПП
Кузов: W169 / W 245
Год выпуска: 2004-2007 / 2005-2011
Объем двигателя: 1,5; 1,7; 2,0; 1,6; D 1,8D; 2,0D/
1,5; 1,7; 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	6 шт.
2. Болт M10x30.....	2 шт.
3. Гайка закладная M10x100/20.....	4 шт.
4. Шайба 10.....	8 шт.
5. Кронштейн передний.....	2 шт.
6. Кронштейн задний.....	2 шт.

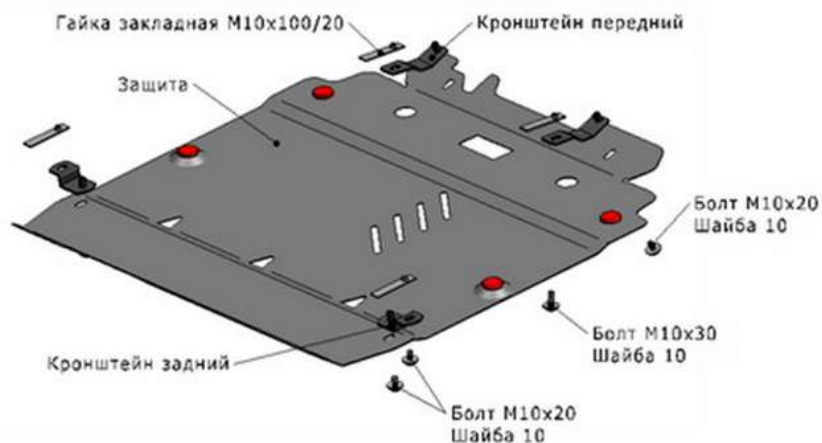

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные M10x100/20 в передней и задней частях подрамника автомобиля.
3. Передние кронштейны прикрепить к гайкам закладным M10x100/20, болтами M10x30.
4. Задние кронштейны прикрепить к гайкам закладным M10x100/20, болтами M10x20.
5. Защиту крепить к установленным кронштейнам с помощью болтов M10x20.

6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.