


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка  | Модель | Объем         | Год выпуска |
|--------|--------|---------------|-------------|
| Subaru | Legacy | 2.0, 2.5, 3.0 | 1998-2003   |

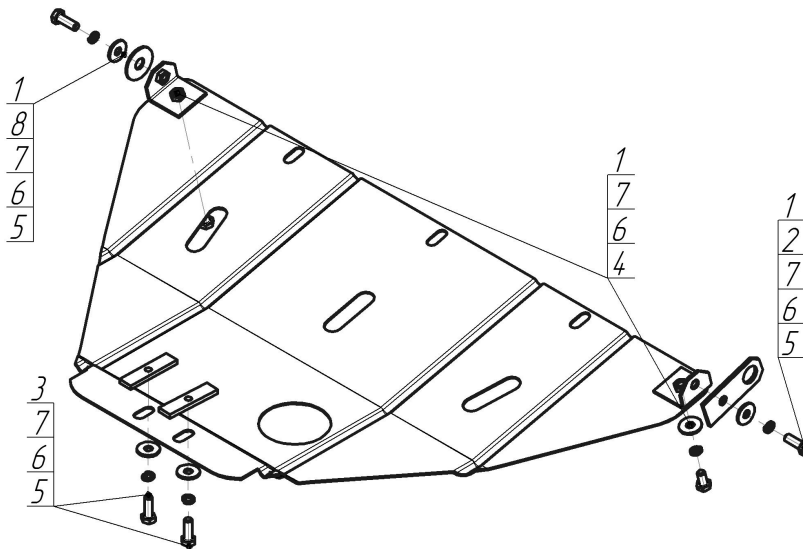


**Комплект крепежа**

|   |  |                            |      |   |  |  |      |
|---|--|----------------------------|------|---|--|--|------|
| 1 |  | Уголок А25 М10             |      | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 4 шт |
| 2 |  | Петля буксировочная_000603 | 1 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 6 шт |
| 3 |  | ПР 80x20x6 М10             | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10                 | 6 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020  | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная     | 1 шт |

## Автомобиль без защиты

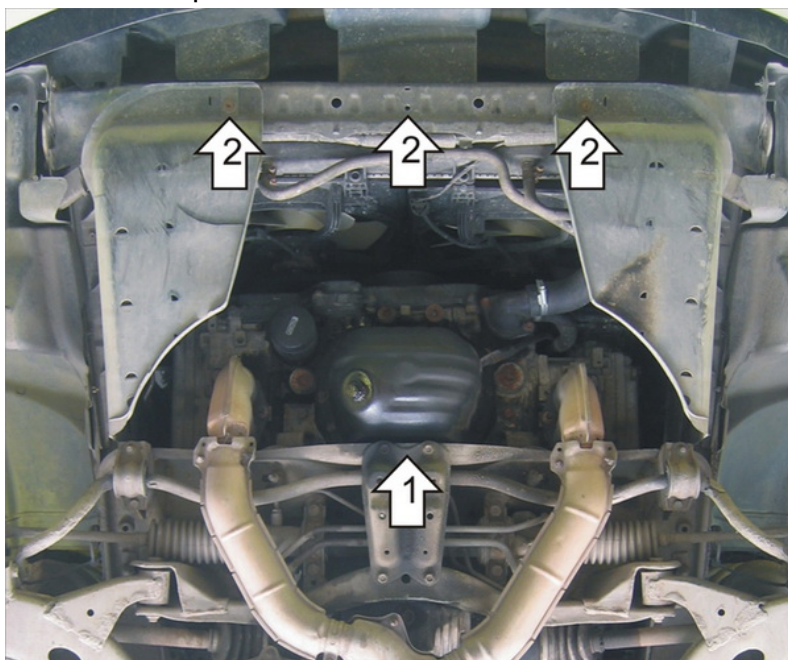

## Автомобиль с защитой

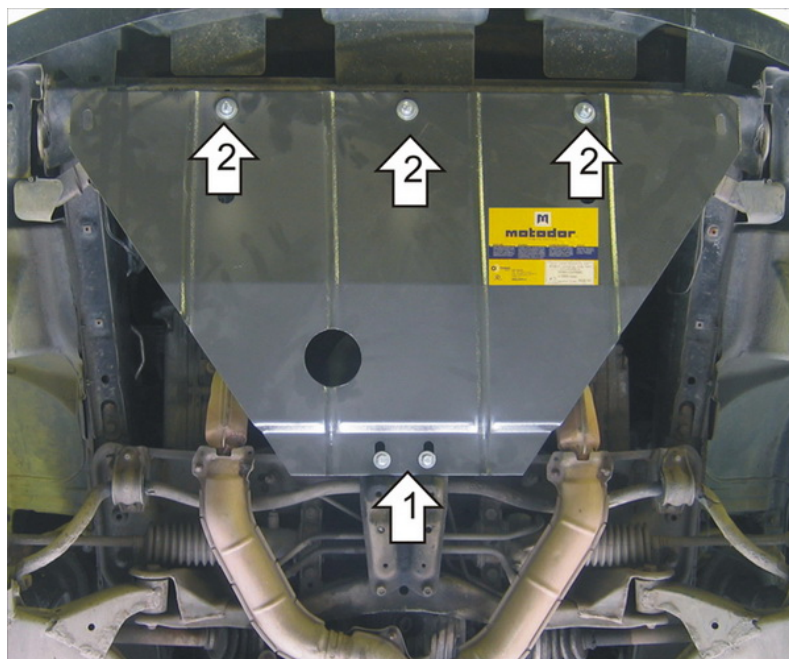

## Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки справа при помощи Болта M10x30, Гр10 и Ш10 и Петли Буксировочной; слева при помощи Болта M10x30, Гр10, Ш10 и Ш14.
2. Установить задние точки крепления щита на продольный элемент усиления подрамника при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.
3. Установить щит на ранее установленные уголки при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:40:20