

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить на штатные точки болт **1** и зафиксировать его гайкой **2**.
3. Заложить в подрамник крепёжные планки **3** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
4. Установить защиту, одев нижними пропилами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M10x16 к ранее установленным болтам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x16	2 шт.
2	Болт M10x30	2 шт.
3	Болт удлинительный M10 1	2 шт.
4	Гайка M10 2	2 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
6	Крепёжная планка 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1306st

Mazda CX-7

Год выпуска: 2006-2012

V - all


Mazda CX-9

Год выпуска: 2007-2016

V - 3,7

Mazda MPV 4WD (LY) Год выпуска: 2006-2016

V - 2,3

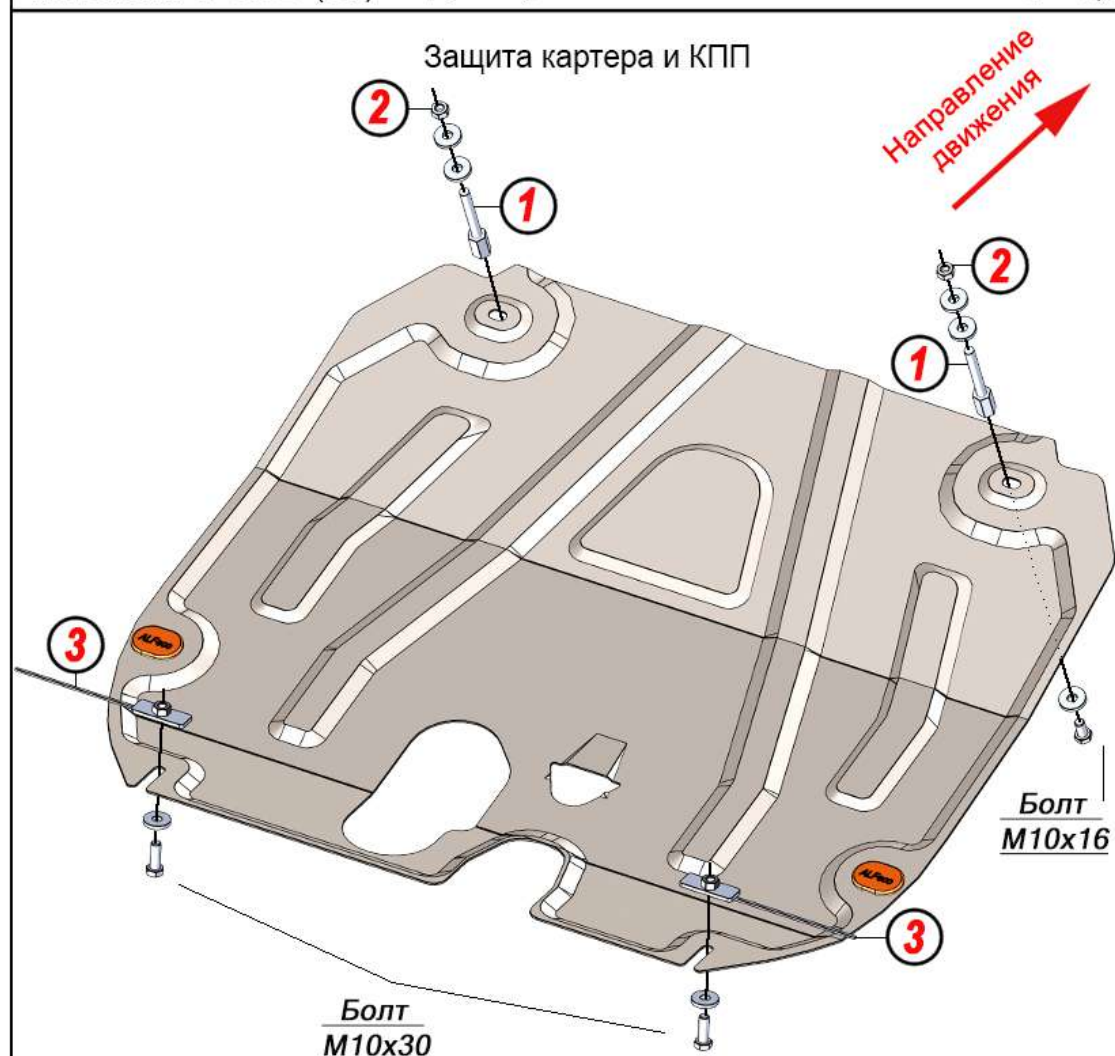

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 920x845x50

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ