

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. На соединении левого лонжерона вывернуть штатный верхний болт и закрепить на это место болтом М8х40 с гайкой крепёжный кронштейн **1**.
3. На соединении правого лонжерона вывернуть штатный нижний болт и закрепить на это место болтом М8х40 с гайкой крепёжный кронштейн **2**.
4. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **3** и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
5. Основание защиты надеть на ввёрнутые болты, а переднюю часть закрепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам **1,2**.
6. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х40	2 шт.
Болт М10х30	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Гайка М8	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1302st

Mazda 3
Mazda Axela

Год выпуска: 2003-2009 г.
Год выпуска: 2003-2009 г.

Объём двигателя: 1.6
Объём двигателя: 1.5

Защита картера и КПП

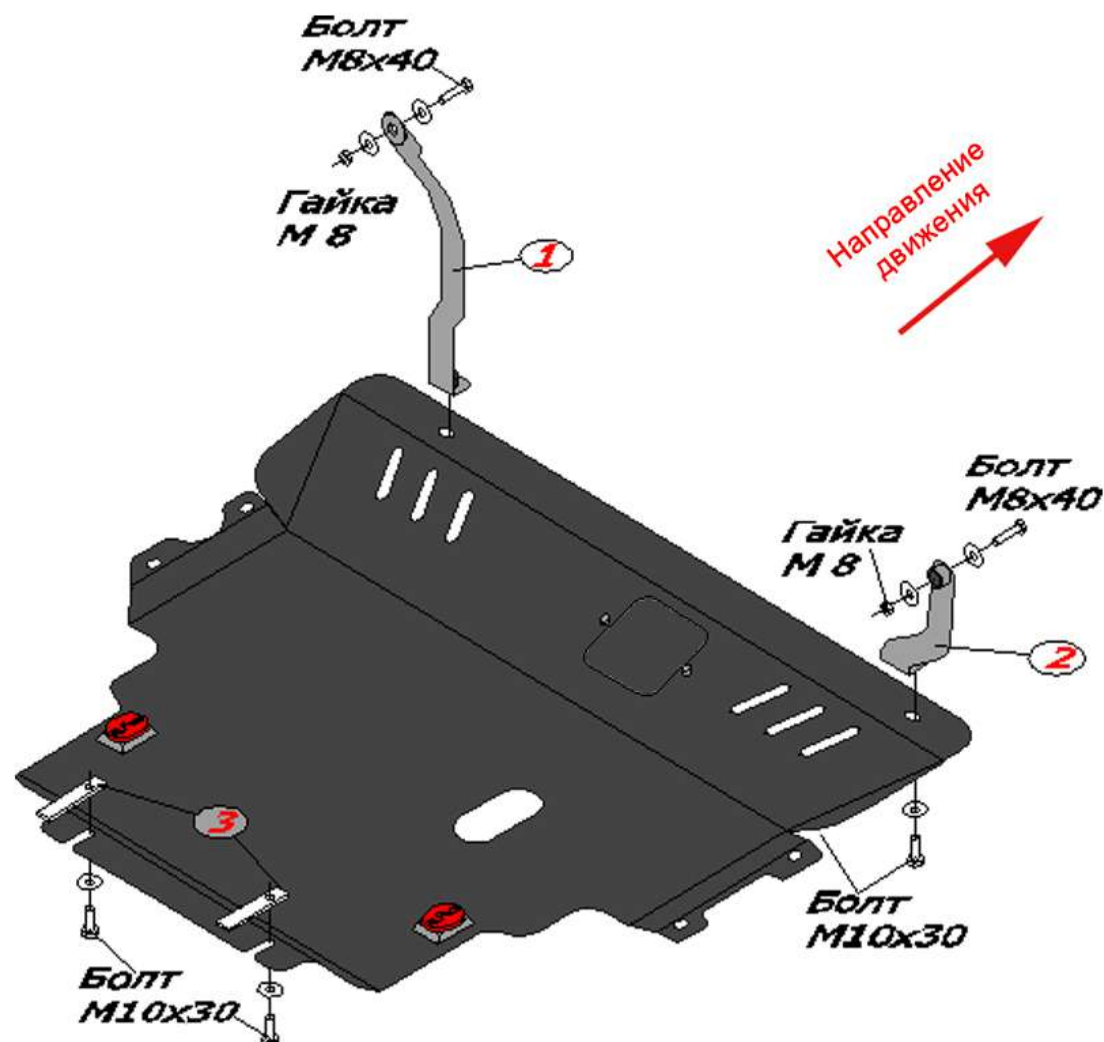

Вес защиты: 11,8 кг

Вес комплектации: 1.3 кг

Размер защиты: 1040х920х100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ