

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Страна сборки	Период выпуска	кузов/ vin/серия	Тип и V ДВС	Тип КПП	Хар-р привода	Другие особенности
Рама фаркопа Т.Пр.031.R(K)	Toyota Prius		2003-					

Изделие предназначено для защиты агрегата автомобиля от механических повреждений, вызванных дефектами дороги и воздействием посторонних предметов. Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол -во
1	305.481 Рама ТСУ	1
2	745.301 Кронштейн	1
3	745.303 Кронштейн	1
4	745.282 Гнездо розетки	1
17	305.417-01 Кронштейн ТСУ	1
19	747.027 Палец	1
18	713.006-01 Шар буксирный	1
20	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол -во
	Комплект крепежа 273.390	
6	Болт М8х25	1
7	Болт М10х1,25х20	4
8	Болт М12х40	4
9	Гайка М8	1
10	Гайка М12	3
21	Гайка М24	1
11	Шайба гроверная 8	1
12	Шайба гроверная 10	4
13	Шайба гроверная 12	4
22	Шайба гроверная 24	1
14	Шайба 8	2
15	Шайба 10	4
16	Шайба 12	7
23	Шайба 24	1

3. УСТАНОВКА

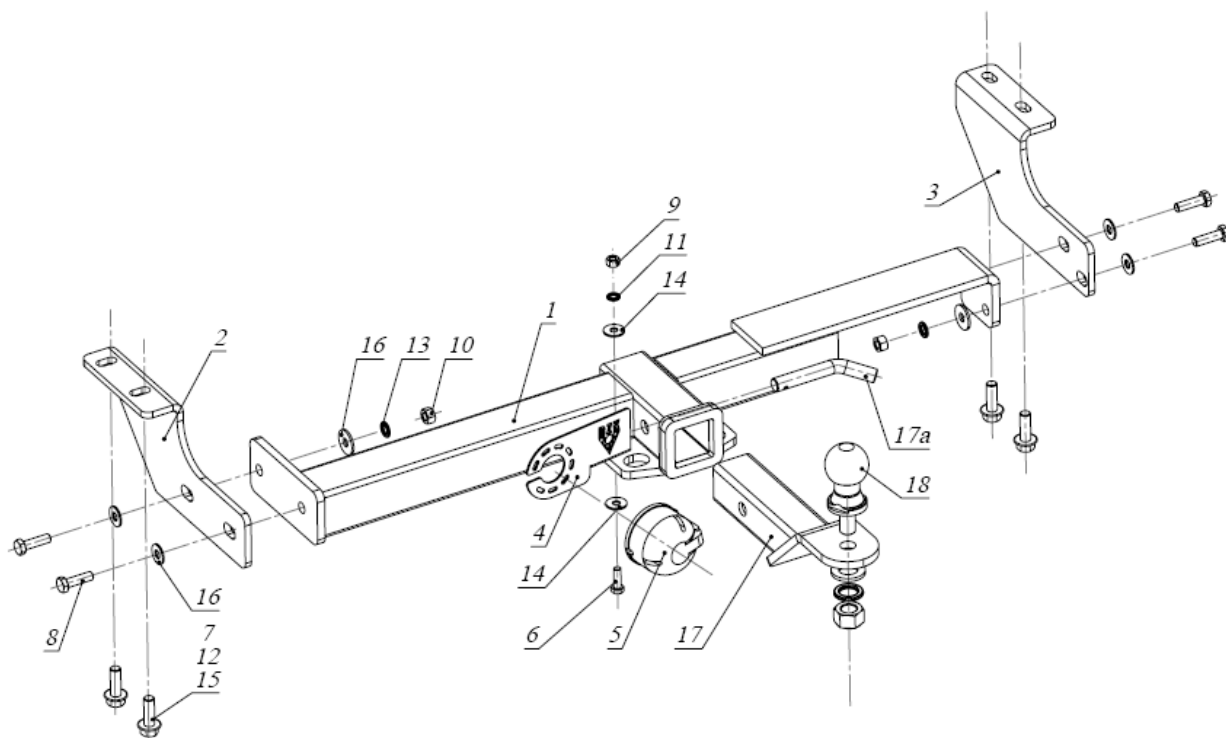

1. Закрепить кронштейны 2 и 3 к лонжеронам а/м болтами М10х1,25х20.
2. Установить раму 1 и закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 2 и 3.
3. Затянуть весь крепеж.
4. Прикрутить розетку 5 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 4.
5. Гнездо с розеткой закрепить на раме фаркопа 1 болтам М8х25.
6. Вставить кронштейн фаркопа в раму 1, зафиксировав его пальцем 19 и шплинтом 20.
7. Установить шар фаркопа 18 в отверстие кронштейна 17 и закрепить его гайкой 21.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 - 25 Нм, М10 - 50 Нм, М12 - 85 Нм.