

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежные планки **1** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них на несколько оборотов два болта M10x30.
2. Заложить крепежные планки **2** и **3** в отверстия балки радиатора.
3. Установить защиту, надев ее заднюю часть на установленные ранее болты M10x30, а переднюю часть закрепить болтами M10x50 и M10x25.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|   |                           |       |
|---|---------------------------|-------|
| 1 | Болт M10x25               | 1 шт. |
| 2 | Болт M10x30               | 2 шт. |
| 3 | Болт M10x50               | 1 шт. |
| 4 | Шайба 10                  | 4 шт. |
| 5 | Крепёжная планка <b>1</b> | 2 шт. |
| 6 | Крепёжная планка <b>3</b> | 1 шт. |
| 7 | Крепёжная планка <b>2</b> | 1 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Nissan Note

ALF1507st

Год выпуска: 2005-2013

V - 1,4 MT

Защита картера и МКПП

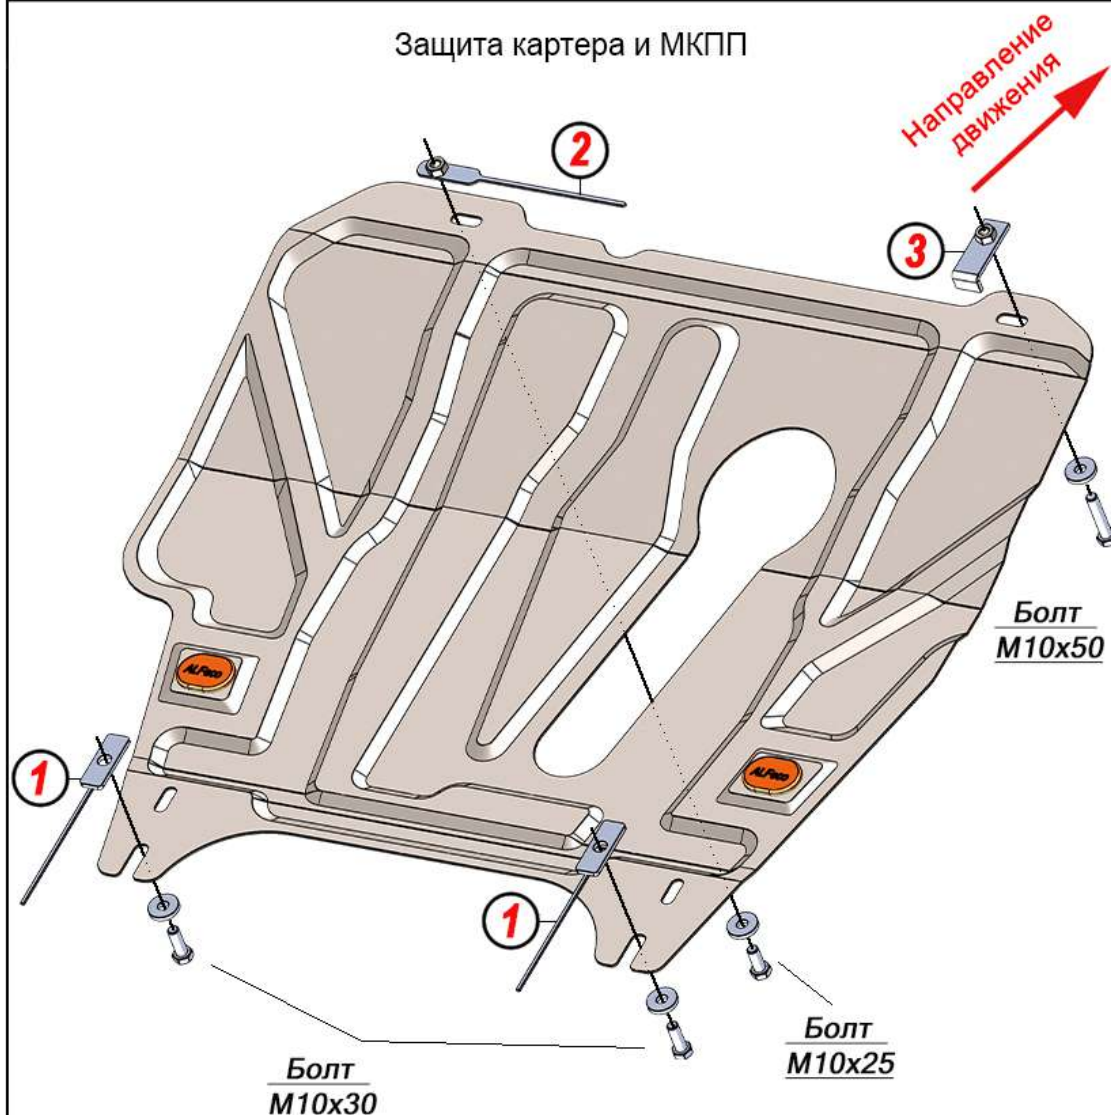

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 825x800x100

Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.