

Инструкция по установке защиты

1. В поперечную балку рамы между КПП и раздаткой, установить крепёжные планки №4 с болтом M10x30 и №5 с болтом M10x70.
2. Основание защиты КПП 2 надеть на установленные болты, а переднюю часть прикрепить к установленным ранее крепёжным кронштейнам №2.
3. Установить крепёжный кронштейн №6, прикрепив его к раме машины болтом M10x60 с крепёжной планкой №7.
4. Переднюю часть защиты 3 вставить между поперечной балкой и основанием защиты 2 и прикрепить болтом M10x20.
5. Основание защиты 3 прикрепить к установленному кронштейну №6 болтом M10x20
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x30	1 шт.
Болт M10x60	1 шт.
Болт M10x70	1 шт.
Шайба 10	7 шт.
Крепёжный кронштейн №2	2 шт.
Крепёжная планка №4	1 шт.
Крепёжная планка №5	1 шт.
Крепёжный кронштейн №6	1 шт.
Крепёжная планка №7	1 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Ford Explorer IV

Год выпуска: 2005-2010

Объём двигателя: 4.0;4.6

Защита КПП и РК

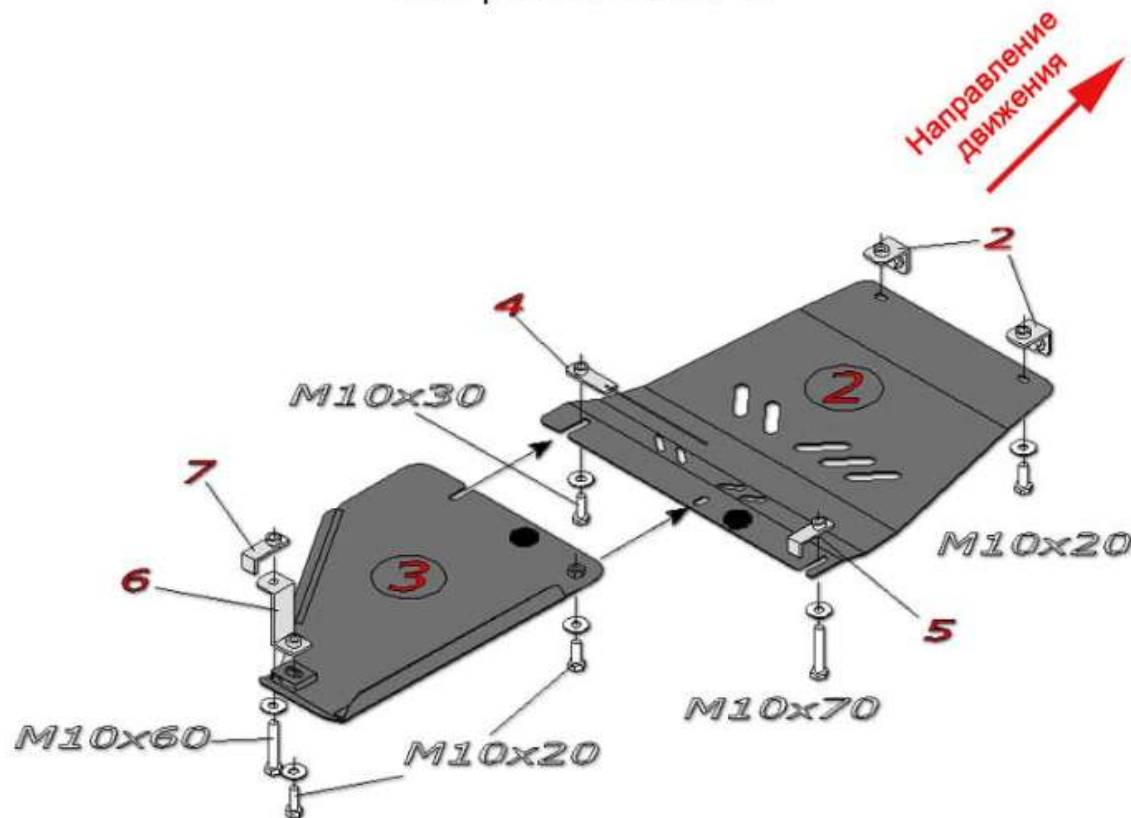

Вес защиты: 7,1 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 540x590x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм