

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в поперечину рамы и наживить в них болты M10x30.
2. Выкрутить на несколько оборотов штатный крепёж трубчатых усилителей рамы.
3. Надеть переднюю часть защиты пропилами до упора на ранее наживленные болты M10x30 и завести заднюю часть защиты пропилами под штатный крепёж.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30	2 шт.
2	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
3	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF55062st

Haval H9

Год выпуска: 2018-

V-2,0 AT; 2,0TD AT 4WD

Защита КПП

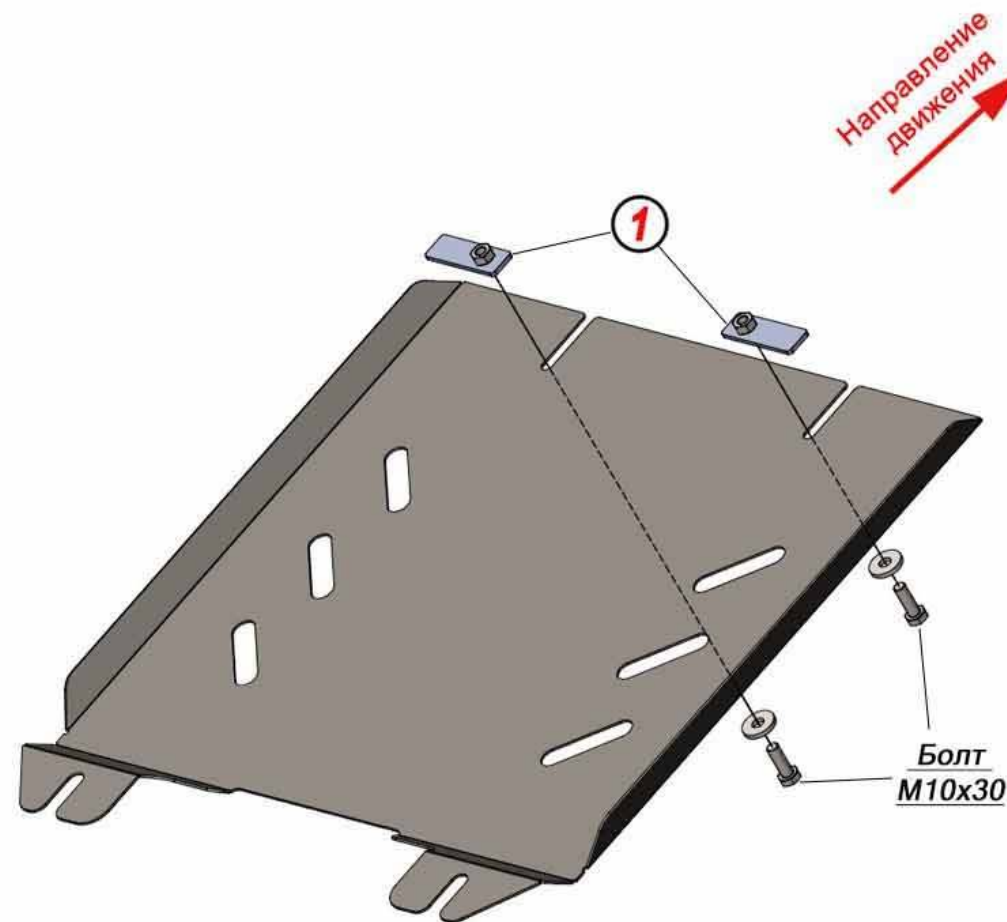

Вес защиты: 5,8 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 625x630x30
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.