

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать пластиковые боковые пыльники.
2. Извлечь резиновые заглушки из лонжеронов и заложить во внутрь крепёжные планки **1**.
3. Установить крепёжные кронштейны **2**, прикрепив их гайками М10 к установленным ранее закладным планкам **1** и штатными болтами.
4. Установить крепёжные планки **3** во внутрь подрамника и ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х30.
5. Основание защиты одеть на установленные болты М8х30, закрепить боковые части защиты к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов М8х20.
6. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Комплектующие

Кол-во


Болт М8х20	4 шт.
Болт М8х30	2 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка М8 3	2 шт.
Крепёжная планка М10 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн М8 2 правый и левый	2шт.

ALF1126st

KIA Picanto

Год выпуска: 2011-2017
Защита картера и КПП

Объём двигателя: all

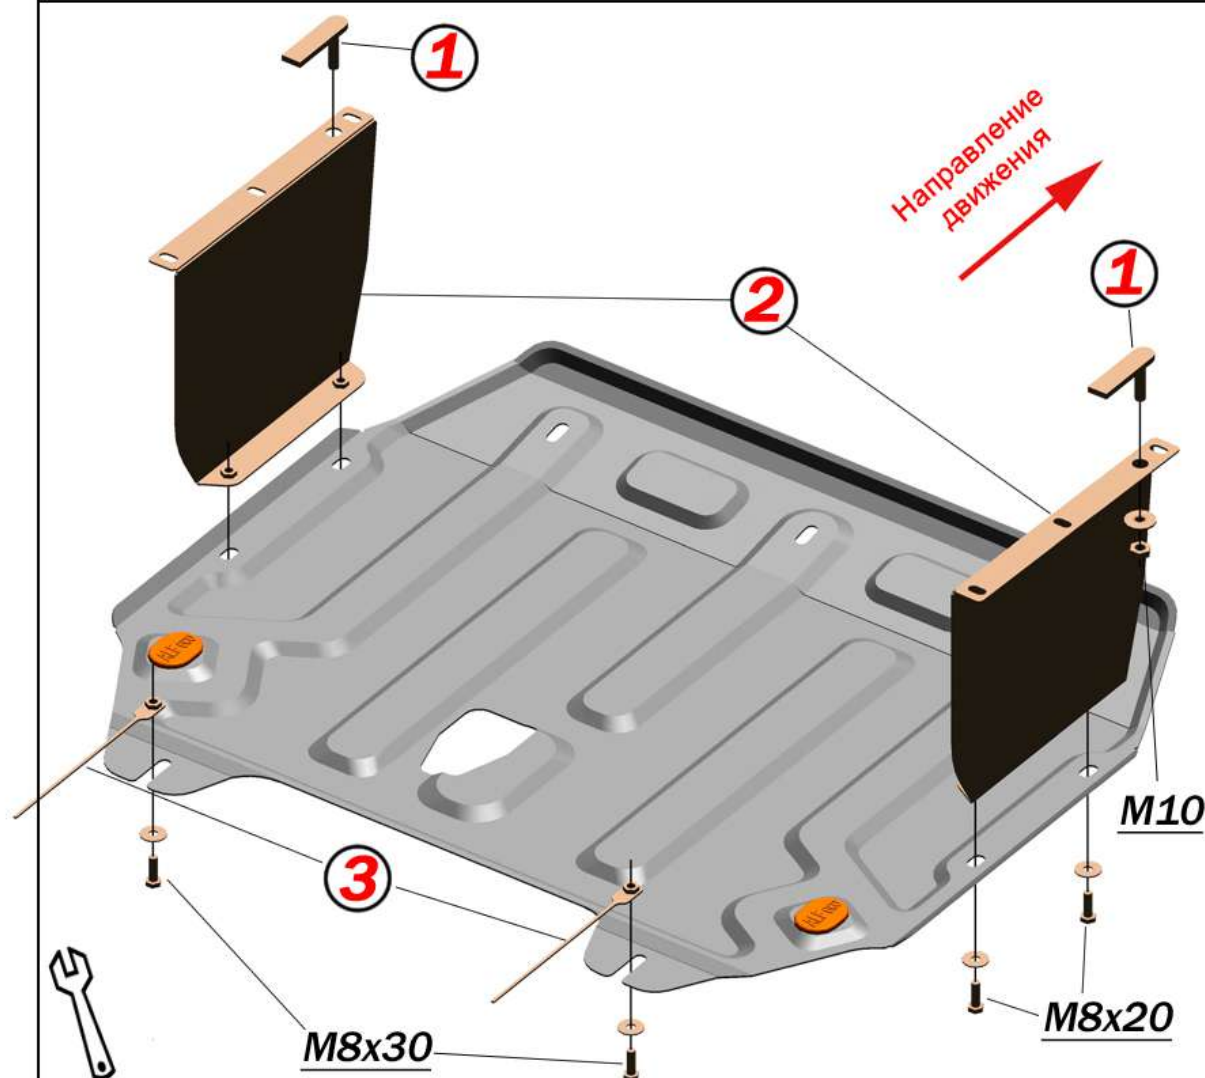

Вес защиты: 9,3 кг
Вес комплектации: 2,9 кг
Размер защиты: 870x830x100
Момент затяжки: М10 - 32 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ